


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

BE5 LDVFD típusú
beépíthető sütőhöz

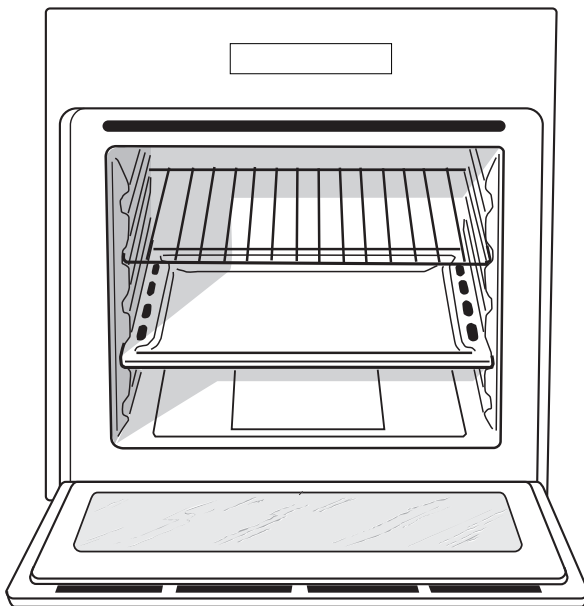

TARTALOMJEGYZÉK

Beszerezés • 3

Elhelyezés
Elektromos csatlakoztatás
Adattábla

A készülék leírása • 8

A készülék áttekintése
Kezelőpanel

Bekapcsolás és használat • 9

A sütő bekapcsolása
Az időzítés használata
A sütés vége időzítés használata

Programok • 10

Sütési programok
Praktikus sütési tanácsok
Sütési táblázat

Elektronikus programozó • 13

Óvintézkedések és tanácsok • 16

Általános biztonság
Hulladékkezelés
Takarékosság és környezetvédelem
Szervíz

Karbantartás és ápolás • 19

Áramtalanítás
A készülék tisztítása
Az ajtó tisztítása
Lámpacsere
A gördülőtálcásín-készlet összeszerelése

BESZERELÉS

! Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén bármikor belenézhesen. Ha a készüléket eladja, elajándékozza vagy áthelyezi, győződjön meg róla, hogy a kézikönyvet is átadja vele, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a készülék működéséről és az azzal kapcsolatos figyelmeztetésekről.

! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak az üzembe helyezésről, a használatról és a biztonságról.

ELHELYEZÉS


! A csomagolóanyag nem játszószer! Hulladékként való kezelésük során tartsa be a szelektív hulladékgyűjtés szabályait (lásd *Óvintézkedések és tanácsok*).

! A beszerelést szakembernek kell elvégeznie az itt található utasításoknak megfelelően. A helytelen beszerelés személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.

Beépítés

A készülék jó működésének biztosítása érdekében szükséges, hogy a bútor megfelelő tulajdonságokkal rendelkezzen:


- A sütő melletti paneleknek hőálló anyagból kell készülniük.
- Furnérlemezből készült bútorok esetén a ragasztóanyagnak ki kell bírnia a 100 °C hőmérsékletet.
- A sütő munkalap alá (lásd ábra) vagy bútoroszlopba való beépítése esetén a bútornak az alábbi méretekkel kell rendelkeznie:

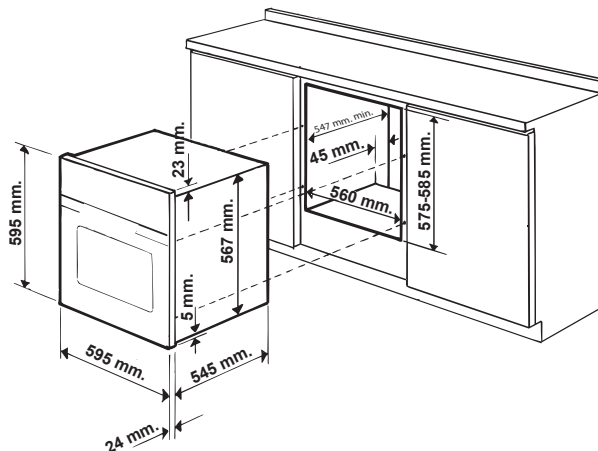

! A készüléket úgy kell beépíteni, hogy utána ne lehessen az elektromos alkatrészekhez hozzáérni. Az adattáblán jelzett fogyasztási értékeket ilyen beszerelési módnál mérték.


Szellőzés

A jó szellőzés garantálása érdekében a sütőnek helyet adó bútorrész hátlapját le kell venni. A sütőt lehetőleg úgy kell beszerelni, hogy két fa alátétre vagy egy olyan folytonos felületre támaszkodjon, amely legalább 45x560 mm nagyságú nyílással rendelkezik (lásd ábra).

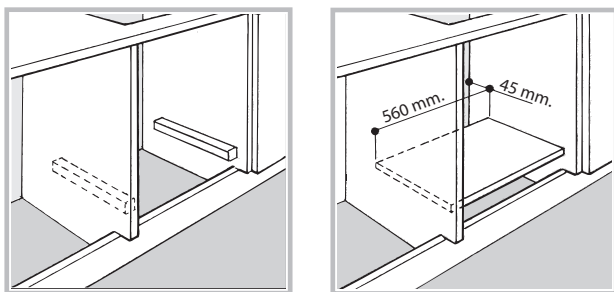

Középre állítás és rögzítés

A készülék rögzítése a bútorhoz: nyissa ki a sütő ajtaját és csavarozza a 4 facsavart a külső kereten elhelyezkedő 4 lyukba!

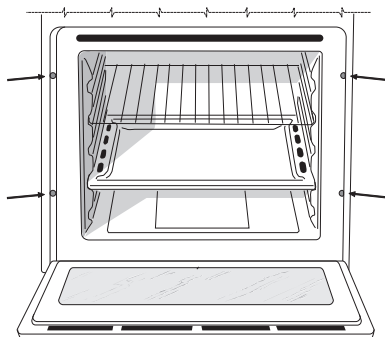



! Minden védelmet biztosító alkatrészt úgy kell rögzíteni, hogy azokat számszám nélkül ne lehessen kivenni.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

! Ha a sütő rendelkezik gyárilag ellátott kábellel és dugvillával használja azt. Amennyiben nem, akkor kövesse a beszerelési utasítás! A hárompólusú kábellel ellátott sütőket az adattáblán jelzett (lásd alább) feszültségű és frekvenciájú váltakozó árammal való használatra tervezték.

Az elektromos kábel beszerelése

1. A fedél oldalán található nyelvecskék csavarhúzóval történő felemelésével nyissa ki a kapcsolócsatlakozót: Húzza meg és nyissa ki a fedelet (lásd ábra)!
2. Helyezze üzembe az elektromos kábelt: Csavarozza ki a kábelszorító csavarját és a három L-N- $\perp$ érintkezőcsavart, majd rögzítse a csavarok feje alatt a huzalokat, ügyelve a kék (N), barna (L), sárga–zöld színekre ($\perp$) (lásd ábra).
3. Rögzítse a kábelt a megfelelő kábelrögzítőbe!
4. Zárja le a kapcsolócsatlakozó fedelét!

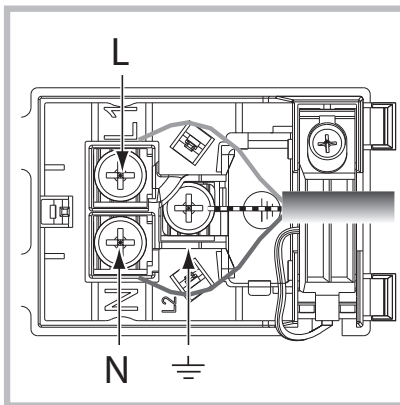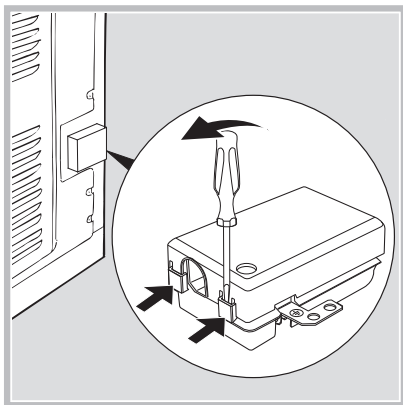

Az elektromos kábel bekötése a hálózatba

Szereljen a kábelre az adattáblán feltüntetett terhelésnek megfelelő szabványos csatlakozódugót *(lásd oldalt)*!

Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat közé a terhelésnek és az érvényben lévő szabványoknak megfelelő megszakítóval ellátni. A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy sehol se melegedhessen a szobahőmérsékletnél 50 °C-kal magasabb hőmérsékletre.

! A készülék beszerelője felelős a megfelelő elektromos csatlakoztatásért és a biztonsági előírások betartásáért.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az aljzat rendelkezik földeléssel és megfelel a szabványnak.
- Az aljzat képes elviselni a készülék adattábláján feltüntetett maximális teljesítmény terhelését *(lásd alább)*.
- A tápfeszültség megfelel az adattáblán feltüntetett értékeknek *(lásd alább)*.
- Az aljzat kompatibilis a készülék csatlakozódugójával. Ha nem, cserélje ki az aljzatot vagy a dugót – ne használjon hosszabbítót vagy elosztót!

! A beszerelt készülék elektromos kábelének és a fali csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

! A kábel nem hajolhat meg és nem lehet összenyomva.

! A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és cseréjét kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezheti el *(lásd Szerviz)*.


! A fenti előírások be nem tartása esetén a gyártó elhárít minden felelősséget.

ADATTÁBLA


Feszültség/Frekvencia	220-240V / 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	min. 0,006 kW – max. 2,4 kW
Kismegszakító mérete	min. 10 A – max. 16A
Kábel mérete	3x2,5 MT/MBCU
Kábel hossza	max. 1,5 m
Osztály	3
Külső méretek (magasság/szélesség/mélység)	555x594x600 mm
Energiaosztály	A villamos sütők energiafogyasztási címkézéséről szóló 2002/40/EK irányelv EN 50304 szabvány
Belső világítás	25 W E14
Hűtő ventilátor	15 W
Grill fűtőbetét energiafogyasztás (opcionális)	2000 W
Hőlégkeverés fűtőbetét energiafogyasztás	2000 W
Grillnyárs forgató motor (opcionális)	
Sütő térfogat	58 l
  	A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek: 2006.12.12-i 2006/95/EGK irányelv (alacsony feszültség) és későbbi módosításai – 2006.12.15-i 2004/108/EGK irányelv (elektromágneses összeférhetőség) és későbbi módosításai – 1993.07.22-i 93/68/EGK irányelv és későbbi módosításai. 2002/96/EGK irányelv és későbbi módosításai.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

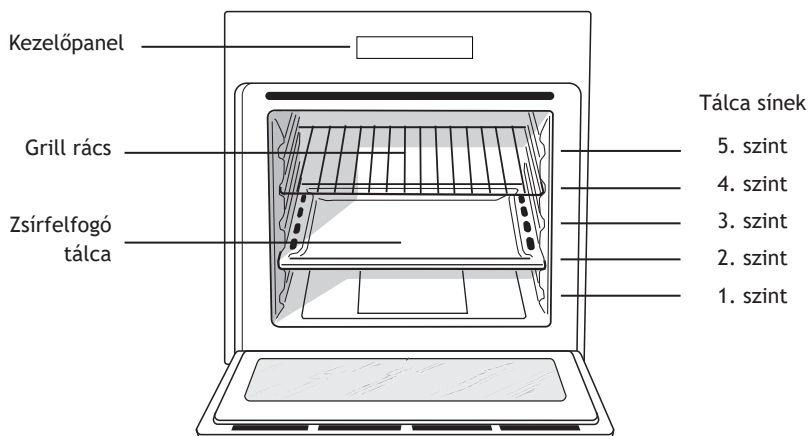

KEZELŐPANEL

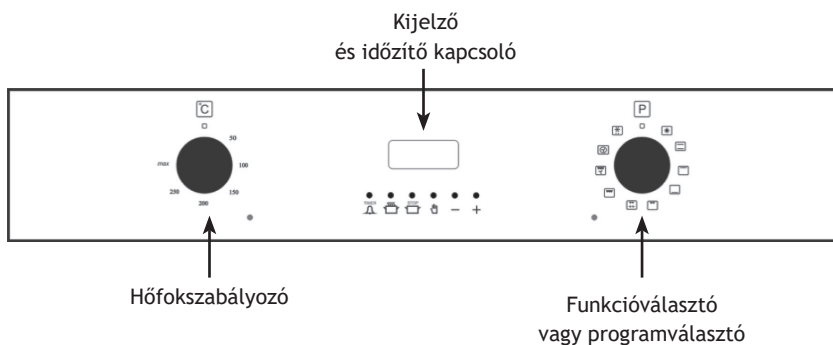

BEKAPCSOLÁS ÉS HASZNÁLAT

❗ Első bekapcsoláskor legalább egy óra hosszat működtesse üresen a sütőt maximum hőmérsékleti fokozaton és csukott ajtó mellett. Ezután kapcsolja ki a sütőt, nyissa ki az ajtaját, és szellőztesse ki a helyiséget. A keletkezett szag a sütő védelmére használt anyagok elpárolgásából származik.

A SÜTŐ BEKAPCSOLÁSA

1. A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kívánt sütési programot.
2. A HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ tekerőgomb elforgatásával válassza ki a hőmérsékletet. A különböző sütési módok és az azokhoz tartozó javasolt hőmérsékletek listája a sütési táblázatban található meg *(lásd Programok)*.
3. A világító HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ ellenőrzőlámpa a melegítési fázist jelzi, és a beállított hőmérséklet elérésekor kikapcsol.
4. Sütés alatt a következőket mindig megteheti:
 - A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerőgomb segítségével módosíthatja a sütési programot.
 - A HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ tekerőgomb segítségével módosíthatja a hőmérsékletet.
 - A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerőgomb „0” helyzetbe állításával megszakíthatja a sütést.

❗ Az elektronikus programozóval ellátott készülékeknél az elektromos sütő használatához a sütési mód kiválasztása előtt nyomja meg a  gombot (a kijelzőn megjelenik a  szimbólum).

❗ Soha ne támasszon semmit a sütő aljának, mert a zománc megsérülhet.

❗ A sütőedényeket mindig a mellékelt rácsokra tegye.

Hűtőventilátor

A külső hőmérséklet csökkentése érdekében néhány modell hűtőventilátorral van ellátva. A hűtőventilátor által létrehozott huzat a kezelőpanel és a sütő ajtaja között lép ki.

❗ A sütés végén a ventilátor mindaddig működik, amíg a sütő nem hűl le eléggé.

PROGRAMOK

SÜTÉSI PROGRAMOK

! A hőmérsékletet minden programnál 60 °C és a MAX jelzés közé lehet beállítani.

HAGYOMÁNYOS SÜTÉS program

A két alsó és felső fűtőszál bekapcsol. Ennél a hagyományos sütési módnál inkább csak egy szintet használjon: ha több szinten süt, a hőeloszlás nem megfelelő.

LÉGKEVERÉSES SÜTÉS program

Az összes fűtőszál bekapcsol (felső és alsó), és a ventilátor működni kezd. Mivel a hő az egész sütőben állandó, a levegő egyenletesen süti és pirítja az ételt. Egyidejűleg maximum két szintet lehet használni.

FELSŐ SÜTÉS program

Bekapcsol a felső fűtőszál. Ez a sütési mód utósütésre használható.

HŐLÉGKEVERŐ MOTOR (opcionális)

Hőlégkeverő motorjának köszönhetően leolvasztásra is alkalmas.

HŐLÉGKEVERÉS FÜTÉSSEL (opcionális)

A hőlégkeverő fűtésnek köszönhetően egyenletesebben oszlik szét a hő a sütés közben. Például sütemények, torták, rakott ételek stb. A sütés nagyon egyszerű.

PRAKTIKUS SÜTÉSI TANÁCSOK

! Légkeveréses sütésnél ne használja a sütő aljától számított 1. és 5. szintet: ezeket a helyeket közvetlenül éri a meleg levegő, ami a kíméletes sütést igénylő ételek odaégését eredményezheti.

LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓD

- Használja a 2. és a 4. szintet – a 2. szintre tegye a magasabb hőmérsékletet igénylő ételeket.
- Helyezze a zsírfelfogó tálcát alulra, a rácsot felülre.

PIZZA

- A jó pizzasütéséhez használja a LÉGKEVERÉSES SÜTÉS programot.
- Használjon könnyű, alumíniumtepsit a mellékelt rácsra helyezve. A zsírfelfogó tálcával elhúzódik a sütési idő és nehéz ropogós pizzát kapni.
- Sok feltétet tartalmazó pizzáknál javasoljuk, hogy a mozzarella a sütés felénél tegye a tésztára.

SÜTÉSI TÁBLÁZAT

Program	Étel	Tömeg (kg)	Sütő aljától számított magassági szint	Előmelegítés (perc)	Ajánlott hőmérséklet	Sütési idő (perc)
Hagyományos sütés	Kacsa	1	3	15	200	65-75
	Borjú- és marhasült	1	3	15	200	70-75
	Disznósült	1	3	15	200	70-80
	(Omlós) kekszek	—	3	15	200	15-20
	Linzerek	1	3	15	200	30-35
Légkeveréses üzemmód	Pizza (2 szinten)	1	2. és 4.	15	230	15-20
	Lasagne	1	3	10	180	30-35
	Bárány	1	2	10	180	40-45
	Sült csirke + burgonya	1+1	2. és 4.	15	200	60-70
	Makréla	1	2	10	180	30-35
	Gyümölcsös sütemény	1	2	10	170	40-50
	Fánk (2 szinten)	0,5	2. és 4.	10	190	20-25
	Kekszer (2 szinten)	0,5	2. és 4.	10	180	10-15
	Piskóta (1 szinten)	0,5	2	10	170	15-20
	Piskóta (2 szinten)	1	2. és 4.	10	170	20-25
	Sós sütemények	1,5	3	15	200	25-30
Felső sütés	Főzés után átsütendő ételek	—	3/4	15	220	—

ELEKTRONIKUS PROGRAMOZÓ

A sütő az alábbi funkcióinak programozására szolgál:

- Késleltetett sütés beállított időtartammal
- Azonnali sütésindítás beállított időtartammal
- Percszámláló

A gombok funkciói

: óra- és percszámláló

: sütési idő

: sütés vége

: kézi kapcsolás

—: idő visszaállítása

+: idő előreállítása

A digitális óra visszaállítása

A készülék hálózathoz való csatlakoztatásakor, illetve áramkimaradást követően a kijelzőn az alábbi felirat fog villogni: 0.00

- Nyomja meg egyidejűleg a  és a  gombot, majd ezt követően (4 másodpercen belül) a — és a + gombokkal állítsa be a pontos időt!
Az idő növeléséhez használja a + gombot!
Az idő csökkentéséhez használja a — gombot!

Az órabeállítást kétféleképpen módosíthatja:

1. Ismétlje meg a fenti műveletet!
2. Nyomja meg a  gombot, majd ezt követően a — és a + gombokkal állítsa be a pontos időt!

A hangjelzés hangerejének beállítása

Az óra beállításának kiválasztása és megerősítése után a hangjelzés hangerejének beállításához használja a — gombot!

A sütő kézi működtetése

Az óra beállítását követően a programozó automatikusan kézi üzemmódba kapcsol.

Megjegyzés: Az „Automatikus” sütési módokat követően a kézi üzemmód visszaállításához nyomja meg a  gombot!

Késleltetett sütés beállított időtartammal

Állítsa be a sütés időtartamát és a sütés végének időpontját. Tegyük fel, hogy a kijelző 10.00 órát mutat.

1. Forgassa a sütő tekerőgombjait a kívánt funkcióra és hőmérsékletre (pl.: statikus sütés, 200 °C).
2. Nyomja meg a  gombot, majd ezt követően (4 másodpercen belül) a — és a + gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. Tegyük fel, hogy 30 perces sütést állított be. Ekkor a következő jelenik meg a kijelzőn:

 0°30

A gomb felengedését követően a kijelzőn 4 másodperc múlva újra megjelenik a pontos idő az  szimbólummal és az „auto” felirattal.

3. A sütés végének beállításához nyomja meg a  gombot, majd ezt követően nyomja meg a — és a + gombokkal!
Tegyük fel, hogy 13.00 órát állított be.

 13-00

A gomb felengedését követően a kijelzőn 4 másodperc múlva megjelenik a pontos idő:

 10-00

Az „auto” felirat égye marad, jelezve, hogy az időtartamnak és a sütés végének az automatikus módban való beállítása sikerült. Ekkor a sütő 12.30-kor automatikusan bekapcsol, majd 30 perc leteltével kikapcsol. A sütő bekapcsolásakor az  edény a sütés teljes időtartama alatt égni fog. A  gomb megnyomásával a beállított időtartam, a  gomb megnyomásával pedig a sütés beállított vége bármely pillanatban megtekinthető.

A sütés végén megszólal a hangjelzés.

Ez a — és a + kivételével, bármelyik gombbal kikapcsolható.

Azonnali sütésindítás beállított időtartammal

Amennyiben csak az időtartamot állítja be (lásd a „Késleltetett sütés beállított időtartammal” című bekezdés 1. és 2. pontját), a sütés azonnal elindul.

Beprogramozott sütés törlése

Nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal állítsa vissza az időt a következő állásra:

0.00

tehát nyomja meg a kézi funkció gombját .

Percszámláló funkció

A percszámláló üzemmódban a számláló a beállított időtől visszafelé számlál. Ez a funkció nem vezérli a sütő be-, illetve kikapcsolását, a beállított idő leteltekor csak hangjelzést ad ki. Nyomja meg a  gombot, mire a következő szimbólum jelenik meg:

0.00

Tehát a  és a  gombbal állítsa be a kívánt időt. A gomb felengedését követően az idő számlálása a második percben elindul, a kijelzőn pedig a pontos idő jelenik meg.

10.00

Az idő leteltével a készülék hangjelzést ad ki, mely a  és a  gombot kivéve bármelyik gombbal kikapcsolható, valamint a  szimbólum kialszik.

Az idő módosítása és törlése

- A beállított dátumok a megfelelő gomb és a  vagy a  gomb megnyomásával bármikor módosíthatók.
- A sütési idő törlésével egyidejűleg a sütés vége is törlődik és viszont.
- Programozott működés esetén a sütés végét a sütés készülék által beállított kezdeténél korábbi időpontra nem lehet állítani.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS TANÁCSOK

! A készülék a nemzetközi biztonsági szabványokkal összhangban lett tervezve és gyártva. E figyelmeztetéseket biztonsági megfontolásból közöljük, kérjük olvassa el figyelmesen!

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

- A készüléket otthoni, háztartási használatra tervezték.
- A készülék nem helyezhető üzembe nyitott térben, még akkor sem, ha a terület védett helyen van, mivel rendkívül veszélyes a készüléket esőnek, viharok kiténi.
- A készülék elmozdításához mindig használja a sütő oldalain található megfelelő fogantyúkat.
- Ne érjen a készülékhez mezítláb, illetve vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
- A készüléket kizárólag felnőttek használhatják ételek sütésére a kézikönyvben található útmutatásoknak megfelelően. Minden más használatra (például: helyiségek fűtésére) alkalmatlan és ezért veszélyes. A gyártó nem vonható felelősségre olyan károkért, amelyek szakszerűtlen, hibás, vagy nem rendeltetésszerű használatból adódnak.
- A készülék használata közben a felmelegedő részek és a sütő ajtajának néhány része felforrósodhat. Ügyeljen rá, hogy ezekhez ne érjen és a gyermekeket tartsa távol.
- Kerülje el, hogy más elektromos háztartási készülékek vezetéke hozzáérjen a sütő meleg részeihez.
- Ne takarja el a szellőzésre és a hő elosztására szolgáló nyílásokat.
- Az ajtó fogantyúját középen fogja meg, mert a szélein meleg lehet.
- Az edények behelyezéséhez vagy kivételéhez mindig használjon konyhakesztyűt.
- A sütő aljára ne tegyen alumíniumfóliát.
- Ne tegyen a sütőbe gyúlékony anyagot: meggyulladhat, ha a készülék véletlenül működni kezd.

- Ha a készüléket nem használja, mindig győződjön meg arról, hogy a gombok „●”/„○” állásban vannak.
- A csatlakozót az elektromos hálózathoz ne a kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- A készülék tisztítását vagy karbantartását azután kezdje el, hogy kihúzta a csatlakozódugót az elektromos hálózathoz.
- Meghibásodás esetén semmilyen körülmények között ne próbálja megjavítani a belső szerkezeteket! Hívja a szervizt (*lásd Szerviz*).
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a nyitott sütőajtóra.
- A készüléket testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek – a gyerekeket is ideértve – csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett, illetve a készülék használatával kapcsolatos alapvető utasítások ismeretében használhatják.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel!

HULLADÉKKEZELÉS

- A csomagolóanyag hulladékkezelése: tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolóanyag újra felhasználásra kerülhet.
- Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK irányelve előírja, hogy e hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket – az azokat alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében – szelektíven kell gyűjteni. Az összes terméken megtalálható áthúzott szemetes szimbólum a szelektív gyűjtési kötelezettségre emlékeztet. A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból történő helyes kivonásával kapcsolatban, további információért a megfelelő közszolgálatához, illetve a forgalmazóhoz is fordulhatnak.

TAKARÉKOSSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

- Ha a sütőt késő esti vagy a kora reggeli órákban működteti, hozzájárul az elektromos művek terheltségének csökkentéséhez.
- A tömítéseket tartsa tisztán és őrizze meg hatékonyságukat oly módon, hogy jól illeszkedjenek az ajtóhoz és ne engedjék kijutni a hőt.

SZERVIZ

Adja meg az alábbiakat:

- A készülék modellje (Mod.)
- Sorozatszám (S/N)

Ez utóbbi információkat a készüléken és/vagy a csomagoláson elhelyezett adattáblán találja meg.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

ÁRAMTALANÍTÁS

Minden művelet előtt áramtalanítsa a készüléket.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA


- A külső zománc vagy inox alkatrészek és a gumitömítések langyos, semleges szappanos vízzel átitatott szivaccsal tisztíthatók. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon speciális tisztítószereket. Javasoljuk, hogy tisztítás után alaposan öblítse le, és törölje szárazra a készüléket. Ne használjon súrolóport vagy maró anyagot.
- A sütő belsejét lehetőleg minden használat után, még langyos állapotban tisztítsa meg. Használjon meleg vizet és mosogatószert, öblítse le, és puha ruhával törölje szárazra. Kerülje a súrolószerek használatát.
- A tartozékok a gördülő tálcáinak kivételével, a normál edényekhez hasonlóan, akár mosogatógépben is elmoshatók.
- A tartozékok a normál edényekhez hasonlóan, akár mosogatógépben is elmoshatók.

! A készülék tisztításához soha ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót.


AZ AJTÓ TISZTÍTÁSA

Az ajtóüveget szivaccsal és nem súrolóhatású mosószerrel tisztítsa le, majd puha ruhával törölje szárazra. Ne használjon durva dörzsanyagot vagy éles, fém kaparókést, mely megkarcolhatja a felületét, vagy akár az üvegfelület széttörését is eredményezheti.


Alaposabb tisztításhoz a sütő ajtaja levehető:

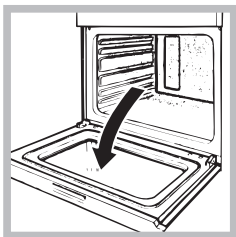

1. Nyissa ki teljesen az ajtót (lásd ábra).

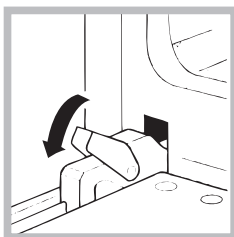

2. Emelje meg és forgassa el a két csuklós pánton elhelyezkedő kallantyút (lásd ábra).

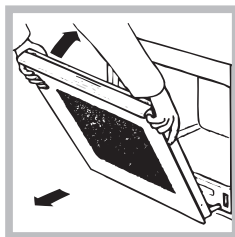


3. Fogja meg az ajtót a két külső szélén, majd lassan, de ne teljesen, csukja vissza. Majd maga felé húzva az ajtót emelje le a pántokról (lásd ábra). A fenti folyamatot visszafelé elvégezve helyezze vissza az ajtót.

A tömítések ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a sütőajtó körüli tömítések állapotát. Ha sérülést vesz észre, forduljon a legközelebbi szakszervizhez (lásd Szerviz). Javasoljuk, hogy ne használja a sütőt, amíg a javítást nem végzik el.

LÁMPACSERE

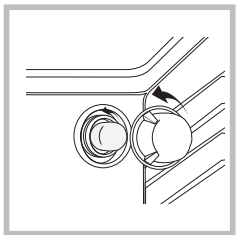


A sütőt megvilágító lámpa kicseréléséhez tegye a következőket:


1. Csavarozza ki a lámpafoglatat üvegfedelét!
2. Csavarja ki a lámpát, és cserélje ki egy ugyanolyanra: teljesítmény: 25 W, típus: E14
3. Szerelje vissza a fedelet (lásd ábra).

A GÖRDÜLŐTÁLCASÍN-KÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE (opcionális)


A gördülő tálcasínek felszereléséhez tegye a következőket:

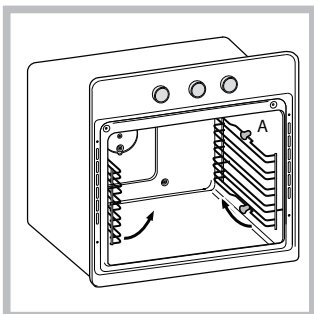

1. Húzza ki a két keretet az A ékekből (lásd ábra).

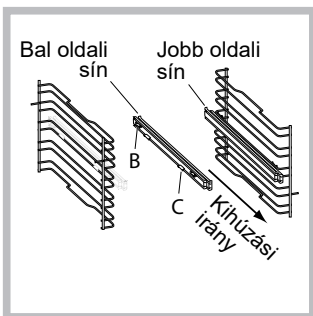

2. Válassza ki azt a szintet, ahová a gördülő tálcasínt fel kívánja szerelni! Figyelve a sínek kihúzási irányára, először a B illesztéket, majd a C-t helyezze föl a keretre.
3. Rögzítse a vezetősín két illesztékét a sütő falain elhelyezkedő megfelelő lyukakba (lásd ábra). A bal vezetősínhez tartozó lyukak fent helyezkednek el, míg a jobb oldalihoz tartozó lyukak alul.
4. Végül csúsztassa be a keretet az A ékekbe!

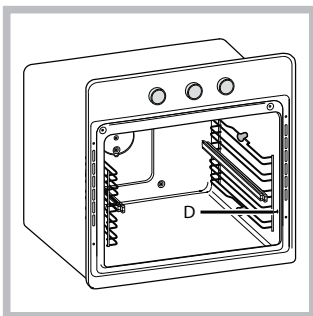

! Ne rakja be a gördülő tálcasíneket az 5. szintre!

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásra, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Telepítéshez kötött jótállás esetén (pl. autórádió), csak szakszervizben történt beüzemelés igazolásával érvényes a jótállás. Ez a beüzemelés történhet kijelölt olyan szakszervizekben, akik igazolni tudják a szervizközpont részére a beüzemelés tényét. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe – kivéve, ha forgalmazó a jótállási jegyen ezt külön feltünteti –, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalhatja. Médialejátszóval rendelkező készülék esetén, a lejátszással kapcsolatos meghibásodás tényének eldöntésére a szervizekben rendszeresített teszt anyag a mérvadó. Külső szoftverrel működő készülék esetén, a megfelelő működés ellenőrzésére, csak eredeti alkalmazás vehető figyelembe.

Jótállás keretében tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehangolva aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérülést.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincsen helye.

A fogyasztó a választott jogáról másakra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást

vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás, külső behatások következtében keletkező sérülés, törés, vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás, szabálytalan, vagy hamis szoftver használata, helytelen szoftverfrissítés okozta.

Nem számít bele a jótállási időben a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék – és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a vásárló a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti. Fel kell tüntetni a gyártó nevét, címét, ha az nem azonos a vállalkozóval. A vállalkozó aláírásánál fel kell tüntetni a nevét és címét. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.