




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

BE6LD-HT típusú
beépíthető sütőhöz

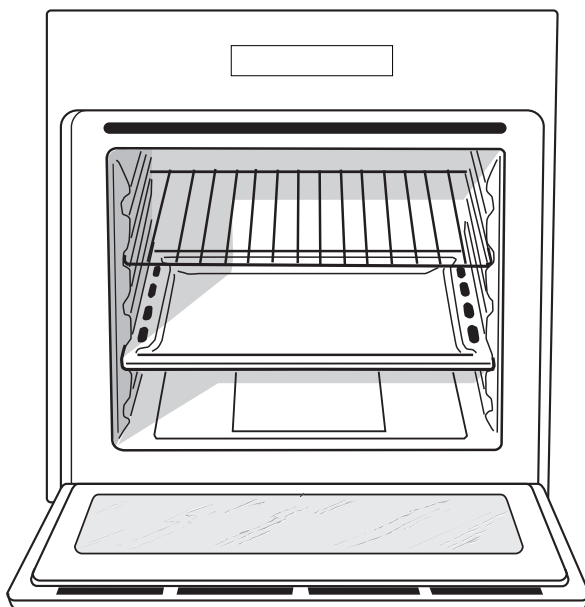

Tartalomjegyzék

Beszereles • 2

Elhelyezés
Elektromos csatlakoztatás
Adattábla

A készülék leírása • 5

A készülék áttekintése
Kezelőpanel

Bekapcsolás és használat • 5

A sütő bekapcsolása
Az időzítés használata
A sütés vége időzítés használata

Programok • 6

Sütési programok
Praktikus sütési tanácsok
Sütési táblázat

Elektronikus programozó • 7

Óvintézkedések és tanácsok • 11

Általános biztonság
Hulladékkezelés
Takarékosság és környezetvédelem
Szerviz

Karbantartás és ápolás • 12

Áramtalanítás
A készülék tisztítása
Az ajtó tisztítása
Lámpacsere
A gördülőtálcasin-készlet összeszerelése

Beszereles

! Fontos, hogy megtartsa ezt a kézikönyvet, hogy szükség esetén bármikor belenézhesen. Ha a készüléket eladja, elajándékozza vagy áthelyezi, győződjön meg róla, hogy a kézikönyvet is átadja vele, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a készülék működéséről és az azzal kapcsolatos figyelmeztetésekről.

! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat tartalmaznak az üzembe helyezésről, a használatról és a biztonságról.

Elhelyezés


! A csomagolóanyag nem játékszer! Hulladékként való kezelésük során tartsa be a szelektív hulladékgyűjtés szabályait (lásd Óvintézkedések és tanácsok).

! A beszerelést szakembernek kell elvégeznie az itt található utasításoknak megfelelően. A helytelen beszerelés személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.

Beépítés

A készülék jó működésének biztosítása érdekében szükséges, hogy a bútor meg felelő tulajdonságokkal rendelkezzen:


- A sütő melletti paneleknek hőálló anyagból kell készülniük.
- Furnérlemezből készült bútorok esetén a ragasztóanyagnak ki kell bírnia a minimum 100 °C hőmérsékletet.
- A sütő munkalap alá (lásd ábra) vagy bútoroszlopba való beépítése esetén a bútornak az alábbi méretekkel kell rendelkeznie:

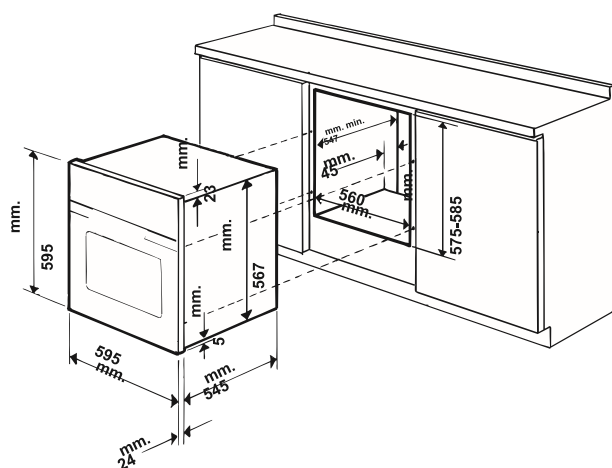

❗ A készüléket úgy kell beépíteni, hogy utána ne lehessen az elektromos alkatrészekhez hozzáérni. Az adattáblán jelzett fogyasztási értékeket ilyen beszerelési módnál mérték.


Szellőzés

A jó szellőzés garantálása érdekében a sütőnek helyet adó bútorrész hátlapját le kell venni. A sütőt lehetőleg úgy kell beszerelni, hogy két fa alátétre vagy egy olyan folytonos felületre támaszkodjon, amely legalább 45x560 mm nagyságú nyílással rendelkezik (lásd ábra).

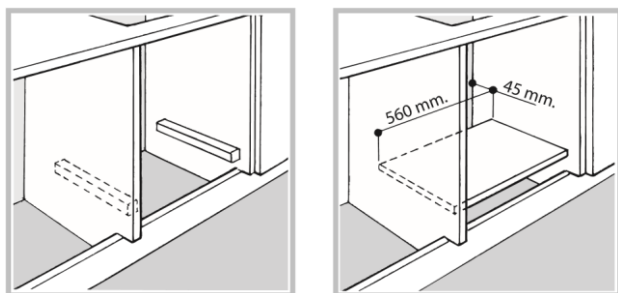

Középre állítás és rögzítés

A készülék rögzítése a bútorhoz: nyissa ki a sütő ajtaját és csavarozza a 4 facsavart a külső kereten elhelyezkedő 4 lyukba!

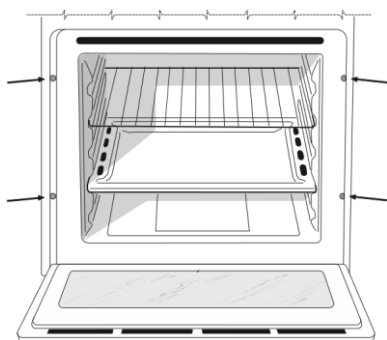

❗ Minden védelmet biztosító alkatrészt úgy kell rögzíteni, hogy azokat szerszám nélkül ne lehessen kivenni.


Elektromos csatlakoztatás

❗ Ha a sütő rendelkezik gyárilag ellátott kábellel és dugvillával használja azt. Amennyiben nem, akkor kövesse a beszerelési utasítás! A hárompólusú kábellel ellátott sütőket az adattáblán jelzett (lásd alább) feszültségű és frekvenciájú váltakozó árammal való használatra tervezték.

Az elektromos kábel beszerelése

1. A fedél oldalán található nyelvecskék csavarhúzóval történő felemelésével nyissa ki a kapcsolécet: Húzza meg és nyissa ki a fedelet (lásd ábra)!
2. Helyezze üzembe az elektromos kábelt: Csavarozza ki a kábelcsatlakozó csavarját és a három L-N- $\perp$ érintkezőcsavart, majd rögzítse a csavarok feje alatt a huzalokat, ügyelve a kék (N), barna (L), sárga-zöld színekre ($\perp$) (lásd ábra).

3. Rögzítse a kábelt a megfelelő kábelrögzítőbe!
4. Zárja le a kapocslec fedelét!

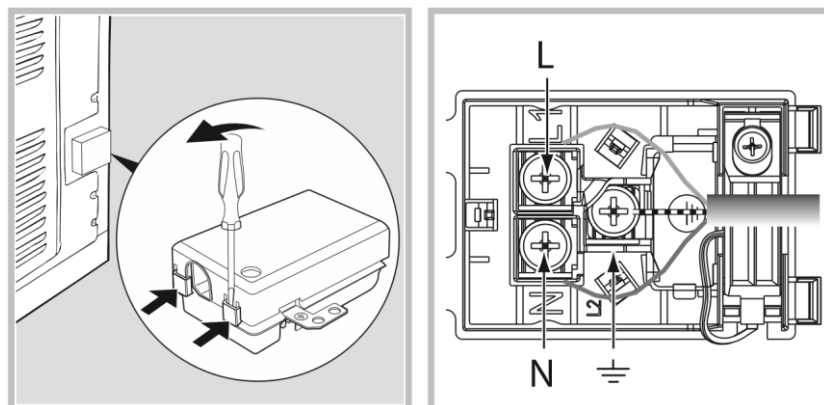

Az elektromos kábel bekötése a hálózatba

Szereljen a kábelre az adattáblán feltüntetett terhelésnek megfelelő szabványos csatlakozódugót *(lásd oldalt)*!

Amennyiben a kábelt közvetlenül a hálózathoz kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat közé a terhelésnek és az érvényben lévő szabványoknak megfelelő megszakítóval kell ellátni. A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy sehol se melegedhessen a szobahőmérsékletnél 50 °C-kal magasabb hőmérsékletre.

! A készülék beszerelője felelős a megfelelő elektromos csatlakoztatásért és a biztonsági előírások betartásáért.

A csatlakoztatás előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az aljzat rendelkezik földeléssel és megfelel a szabványnak.
- Az aljzat képes elviselni a készülék adattábláján feltüntetett maximális teljesítmény terhelését *(lásd alább)*.
- A tápfeszültség megfelel az adattáblán feltüntetett értékeknek *(lásd alább)*.
- Az aljzat kompatibilis a készülék csatlakozódugójával. Ha nem, cserélje ki az aljzatot vagy a dugót – ne használjon hosszabbítót vagy elosztót!

! A beszerelt készülék elektromos kábelének és a fali csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

! A kábel nem hajolhat meg és nem lehet összenyomva.

! A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és cseréjét kizárólag engedéllyel rendelkező szakember végezheti el *(lásd Szerviz)*.

! A fenti előírások be nem tartása esetén a gyártó elhárít minden felelősséget.

ADATTÁBLA


Feszültség/Frekvencia	220-240V / 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	min. 0,006 kW – max. 2,4 kW
Kismegszakító mérete	min. 1 A – max. 16 A
Kábel mérete	3 X 0,75 PVC - 3 X 1 PVC - 3 X 1,5 PVC
Kábel hossza	max. 1,5 m
Osztály	3
Külső méretek (magasság/szélesség/mélység)	555x594x600 mm
Sütő	Statikus sütő
Energiaosztály	A villamos sütők energiafogyasztási címkézéséről szóló 2002/40/EK irányelv EN 50304 szabvány
Belső világítás	25 W
Hűtő ventilátor	17 W
Felső fűtőbetét energiafogyasztás (opcionális)	Elektromos : 1100 W Gáz : 2,2 KW
Alsó fűtőbetét energiafogyasztás (opcionális)	Elektromos : 1200 W Gáz : 2,7 KW
Grill fűtőbetét energiafogyasztás (opcionális)	2000 W
Turbó fűtőbetét energiafogyasztás	2000 W
Turbó ventilátor motor energiafo- gyasztás (opcionális)	elektromos: 32 W Gáz : 15W
Csirke sütő motor	6 W
Felhasználható sütő térfogat	Statikus sütő 61 l Turbó sütő 61 l




A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek:
2006.12.12-i 2006/95/EGK irányelv
(alacsony feszültség) és későbbi módosításai
– 2006.12.15-i 2004/108/EGK irányelv (elektro-
mágneses összeférhetőség) és későbbi módosításai
– 1993.07.22-i 93/68/EGK irányelv és későbbi mó-
dosításai.
2002/96/EGK irányelv és későbbi módosításai.

A készülék leírása

A készülék áttekintése

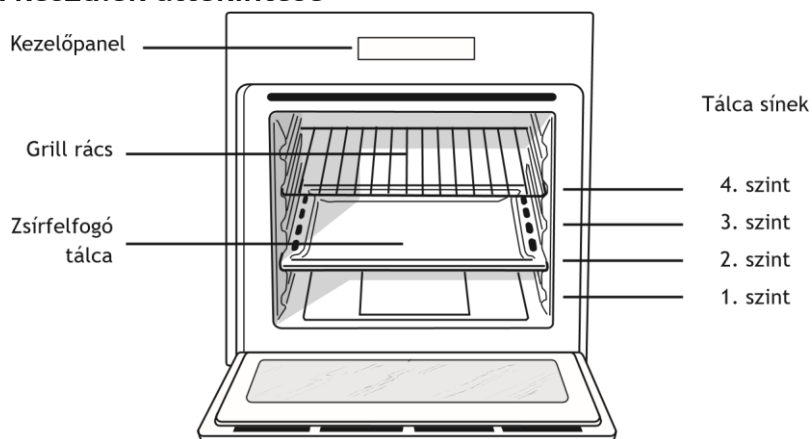

KEZELŐPANEL

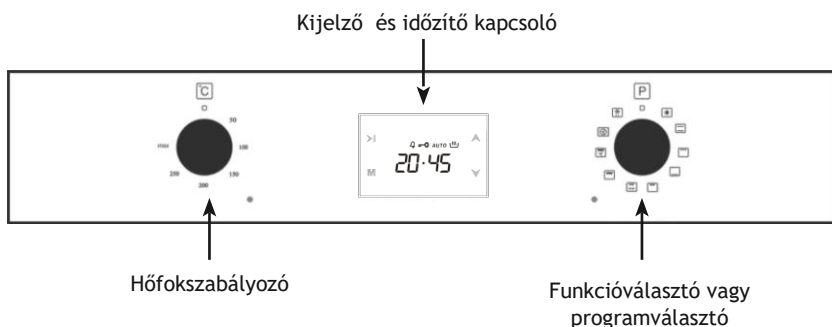

Bekapcsolás és Használat

! Első bekapcsoláskor legalább egy óra hosszat működtesse üresen a sütőt maximum hőmérsékleti fokozaton és csukott ajtó mellett. Ezután kapcsolja ki a sütőt, nyissa ki az ajtaját, és szellőztesse ki a helyiséget. A keletkezett szag a sütő védelmére használt anyagok elpárolgásából származik.

A SÜTŐ BEKAPCSOLÁSA

1. A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerőgomb elforgatásával válassza ki a kívánt sütési programot.
2. A HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ tekerőgomb elforgatásával válassza ki a hőmérsékletet. A különböző sütési módok és az azokhoz tartozó javasolt hőmérsékletek listája a sütési táblázatban található meg (lásd Programok).
3. A világító HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ ellenőrzőlámpa a melegítési fázist jelzi, és a beállított hőmérséklet elérésekor kikapcsol.
4. Sütés alatt a következőket mindig megteheti:
 - A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerőgomb segítségével módosíthatja a sütési programot.
 - A HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓ tekerőgomb segítségével módosíthatja a hőmérsékletet.

- A PROGRAMVÁLASZTÓ tekerőgomb „0” helyzetbe állításával megszakíthatja a sütést.

! Soha ne támasszon semmit a sütő aljának, mert a zománc megsérülhet.

! A sütőedényeket mindig a mellékelt rácsokra tegye.

Hűtőventilátor

A külső hőmérséklet csökkentése érdekében néhány modell hűtőventilátorral van ellátva. A hűtőventilátor által létrehozott huzat a kezelőpanel és a sütő ajtaja között lép ki.

! A sütés végén a ventilátor mindaddig működik, amíg a sütő nem hűl le eléggé.

Programok

Sütési programok

! A hőmérsékletet minden programnál 60 °C és a MAX jelzés közé lehet beállítani.

Hagyományos sütés program

A két fűtőszál (alsó és felső) bekapcsol. Ennél a hagyományos sütési módnál inkább csak egy szintet használjon: ha több szinten süt, a hőeloszlás nem megfelelő.

LÉGKEVERÉSES SÜTÉS program

Az összes fűtőszál bekapcsol (felső és alsó), és a ventilátor működni kezd. Mivel a hő az egész sütőben állandó, a levegő egyenletesen süti és pirítja az ételt. Egyidejűleg maximum két szintet lehet használni.

FELSŐ SÜTÉS program

Bekapcsol a felső fűtőszál. Ez a sütési mód utósütésre használható.

HŐLÉGKEVERŐ motor (opcionális)

Hőlégkeverő motorjának köszönhetően leolvasztásra is alkalmas.

HŐLÉGKEVERÉS FÜTÉSSEL (opcionális)

A hőlégkeverő fűtésnek köszönhetően egyenletesebben oszlik szét a hő a sütés közben. Például sütemények, torták, rakott ételek stb. A sütés nagyon egyszerű.

GRILL program (opcionális)

A grill a sütő tetején található. Hús sütésére alkalmas.

- Grillezéshez helyezze a grillezni kívánt ételt a fűtőszál alatti polcra.
- Állítsa a hőmérsékletet a maximum beállításra.
- A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt.

Praktikus sütési tanácsok

! Légmentes sütésnél ne használja a sütő legalsó és legfelső szintjét : ezeket a helyeket közvetlenül éri a meleg levegő, ami a kíméletes sütést igénylő ételek odaégését eredményezheti.

LÉGKEVERÉSES ÜZEMMÓD

- Használja a 2. és a 3. szintet – a 2. szintre tegye a magasabb hőmérsékletet igénylő ételeket.
- Helyezze a zsírfelfogó tálcát alulra, a rácsot felülre.

PIZZA

- A jó pizzasütéséhez használja a LÉGKEVERÉSES SÜTÉS programot. • Használjon könnyű, alumíniumtepsit a mellékelt rácsra helyezve.

A zsírfelfogó tálcával elhúzódik a sütési idő és nehéz ropogós pizzát kapni.

- Sok feltétet tartalmazó pizzáknál javasoljuk, hogy a mozzarella a sütés felénél tegye a tésztára.

SÜTÉSI TÁBLÁZAT

Program	Étel	Tömeg (kg)	Sütő aljától számított magassági szint	Előmelegítés (perc)	Ajánlott hőmérséklet	Sütési idő (perc)
Hagyományos sütés	Kacsa	1	3	15	200	65-75
	Borjú- és marhasült	1	3	15	200	70-75
	Disznósült	1	3	15	200	70-80
	(Omlós) kekszek	—	3	15	200	15-20
	Linzerek	1	3	15	200	30-35
Légkeverékes üzemmód	Pizza (2 szinten)	1	2. és 4.	15	230	15-20
	Lasagne	1	3	10	180	30-35
	Bárány	1	2	10	180	40-45
	Sült csirke + burgonya	1+1	2. és 4.	15	200	60-70
	Makrélák	1	2	10	180	30-35
	Gyümölcsös sütemény	1	2	10	170	40-50
	Fánk (2 szinten)	0,5	2. és 4.	10	190	20-25
	Kekszek (2 szinten)	0,5	2. és 4.	10	180	10-15
	Piskóta (1 szinten)	0,5	2	10	170	15-20
	Piskóta (2 szinten)	1	2. és 4.	10	170	20-25
	Sós sütemények	1,5	3	15	200	25-30
Felső sütés	Főzés után át-sütendő ételek	—	3/4	15	220	—

Elektronikus programozó

BE6LD-HT elektromos időzítővel rendelkezik. Az egyetlen dolga, hogy beállítja a sütési időt és az elkészülési időt. Emellett időzítőként is használhatja, csupán be kell állítania, hogy mikor jelezzen egy hangjelzéssel.

BEKAPCSOLÁS

Bekapcsolásnál villogó számok és az AUTO ikon jelenik meg, a sütő inaktív. Nyomja meg az M gombot és állítsa be az aktuális időt a fel és le gombokkal.

MANUÁLIS MÓD



A két bal oldali gomb egyszerre lenyomásával a sütő manuális módba vált. Minden korábbi programot kitöröl.

AZ AKTUÁLIS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Az időt csak akkor tudja beállítani, ha nincs folyamatban lévő program. Elsőször lépjen be manuális módba. Ilyenkor a pont az órák és percek közt villogni fog.

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy mennyi eltelt idő után jelezzen az időzítő.



Váltson idő beállítás módba



Állítsa be az időt a nyilakat használva



Néhány másodperc után a kijelző stabilizálódni fog

Időzítő beállítása



Ha megnyomja az M gombot kétszer, belép az időzítő módba



A nyilakat használva beállíthatja az időt



Néhány másodperc után a képernyő visszatér az óra üzemmódba




Az idő leteltével az időzítő meg fog szólalni. Ezt akármilyen gomb lenyomásával kikapcsolhatja

AUTOMATIKUS SÜTÉSI PROGRAM


Például: 2 órán és 15 percen keresztül akarjuk sütni az ételt



Jelenlegi idő 18:30.

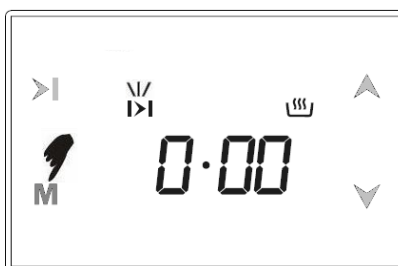


Váltunk sütési idő módra

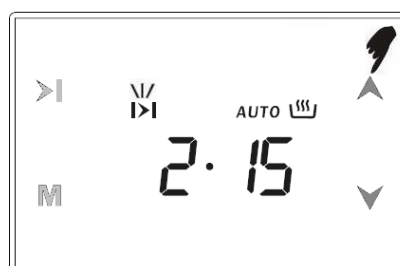

Állítsuk be a sütési időt a nyilakat használva.



Beállította a programot 2 óra 15 percre. Ne felejtse el a funkció és hőmérséklet fogantyút a megfelelő pozícióba állítani.

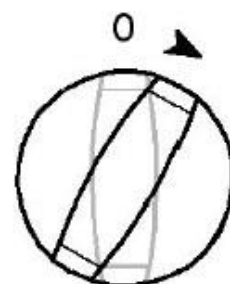

Néhány másodperc után a kijelző jelezni fogja, hogy a sütés elkezdődött, illetve a jelenlegi időt.

A felső példában a program a sütési idő beállítása után rögtön elkezdődött. A bal felső gomb megnyomásával megnézheti az elkészülési időt. (Az idő minek letelte után az étel felszolgálható). Ha szeretné ezt megváltoztatni. A következő példában az elkészülési idő 21:30-ra lesz állítva.



Kijelezve az elkészülési idő van 18:30+ 2:15=20:45



Állítsa a kívánt időre a nyilak használatával.




Néhány másodperc elteltével a kijelző visszavált óra módra

Ezzel a sütőt beprogramoztuk, hogy az ételt 21:30-ra készítse el. Mivel a sütési idő 2 óra és 15 perc, a sütő 19:15-kor fog elkezdni sütni.




A kijelző a sütés kezdetekor

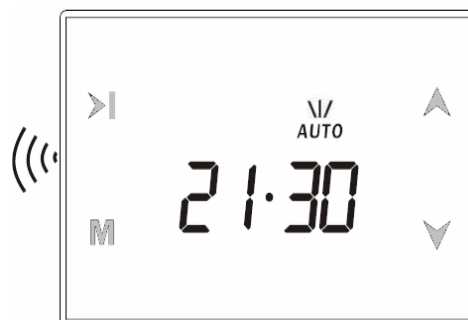

A kijelző a sütés végeztekor

Amikor az automatikus sütés elkészül, a sütő egy hangjelzést ad 7 percig vagy amíg leállítják.

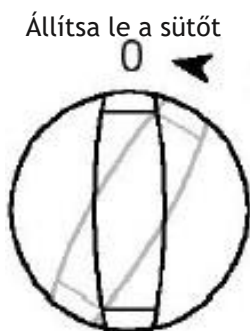

A példában a sütési idő volt betáplálva először ezt követően az elkészülési idő, de ez fordított sorrendben is megtörténhet.

GYEREKZÁR

Amikor manuális módban aktiválja, a sütője és az időzítő is le van zárva.

Amikor egy program aktív, csak a gombok vannak lezárva.



Nyomja le a két nyilat egyidejűleg
1 másodpercig amíg 2 sípolást hall



Ha a kulcs jel megjelenik a kijelzőn,
a gyerekzár aktív

Gyerekzár kikapcsolásához egyszerre nyomja meg a két nyilat amíg a kulcs szimbólum eltűnik
Kivétel: A hangjelzést a gyerekzár alatt is ki lehet kapcsolni

Felhasználó által programozható opciók

1-Napszak kijelző 12h/24h

A gyári beállítás 24 órás. A bal felső gomb 5 másodpercen keresztül megérintésével válthat a 24 és a 12 órás kijelző módok közt. A váltás után dupla sípoló hangot fog hallani.

2- Érintési hangok

A gyári beállítások szerint a mikor megérint egy gombot a sütő sípoló hangot fog kiadni. Az M gomb 5 másodpercen keresztül lenyomásával egy dupla sípolást fog hallani és a sütőt fog kiírni a sütő. Ez azt jelenti, hogy kikapcsolta az érintési hangokat. Visszakapcsolni ugyan ezzel a módszerrel tudja és a hang fog megjelenni a képernyőn.

3- Képernyő fényerő beállítás

Érintse meg a fel nyilat 1 másodpercig, egy dupla sípolást fog hallani. Ezzel bejut a kijelző fényerő megváltoztató módba. A kijelző br 0x-et (x 1-től 8-ig terjedhet) fog mutatni. Itt beállíthatja a fényerőséget. 8 a legerősebb. 5 másodperccel azután, hogy elengedte a gombot a kijelző visszavált óra módba a kiválasztott fényerőséggel.

4- Jelzőhang választás

Tartsa lenyomva a le nyilat 1 másodpercig, ekkor egy dupla sípolást fog hallani. Minden 5 másodpercenkénti megnyomáskor egy új hangot fog hallani. 3 hang elérhető. A legutóbbi hallott hang lesz eltárolva.

megjegyzés: Ezek az opciók nem fognak kitörlni egy esetleges árammegszakítás esetén.

Óvintézkedések és tanácsok

! A készülék a nemzetközi biztonsági szabványokkal összhangban lett tervezve és gyártva. E figyelmeztetéseket biztonsági megfontolásból közöljük, kérjük olvassa el figyelmesen!

Általános Biztonság

- A készüléket otthoni, háztartási használatra tervezték.
- A készülék nem helyezhető üzembe nyitott térben, még akkor sem, ha a terület védett helyen van, mivel rendkívül veszélyes a készüléket esőnek, viharok kitenni.
- A készülék elmozdításához mindig használja a sütő oldalain található megfelelő fogantyúkat.
- Ne érjen a készülékhez mezítláb, illetve vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
- **A készüléket kizárólag felnőttek használhatják ételek sütésére a kézikönyvben található útmutatásoknak megfelelően. minden más használatra (például: helyiségek fűtésére) alkalmatlan és ezért veszélyes. A gyártó nem vonható felelősségre olyan károkért, amelyek szakszerűtlen, hibás, vagy nem rendeltetésszerű használatból adódnak.**
- **A készülék használata közben a felmelegedő részek és a sütő ajtajának néhány része felforrósodhat. Ügyeljen rá, hogy ezekhez ne érjen és a gyermekeket tartsa távol.**
- Kerülje el, hogy más elektromos háztartási készülékek vezetéke hozzáérjen a sütő meleg részeihez.
- Ne takarja el a szellőzésre és a hő elosztására szolgáló nyílásokat.
- Az ajtó fogantyúját középen fogja meg, mert a szélein meleg lehet.
- Az edények behelyezéséhez vagy kivételéhez mindig használjon konyhakesztyűt.
- A sütő aljára ne tegyen alumíniumfóliát.
- Ne tegyen a sütőbe gyúlékony anyagot: meggyulladhat, ha a készülék véletlenül működni kezd.
- Ha a készüléket nem használja, mindig győződjön meg arról, hogy a gombok „●”/„○” állásban vannak.
- A csatlakozót az elektromos hálózathoz ne a kábelnél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki.
- A készülék tisztítását vagy karbantartását azután kezdje el, hogy kihúzta a csatlakozódugót az elektromos hálózathoz.
- Meghibásodás esetén semmilyen körülmények között ne próbálja megjavítani a belső szerkezeteket! Hívja a szervizt (lásd Szerviz).
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a nyitott sütőajtóra.
- A készüléket testileg, érzékszervileg vagy szellemileg korlátozott, nem hozzáértő, illetve a terméket nem ismerő személyek – a gyerekeket ideértve – csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett, illetve a készülék használatával kapcsolatos alapvető utasítások ismeretében használhatják.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel!

Hulladékkezelés

- A csomagolóanyag hulladékkezelése: tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolóanyag újra felhasználásra kerülhet.
- Az Európai Parlament és Tanács, elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK irányelve előírja, hogy e hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként. A forgalomból kivont berendezéseket – az azokat alkotó anyagok hatékonyabb visszanyerése, illetve újrahasznosítása, valamint az emberi egészség és a környezet védelme érdekében – szelektíven kell gyűjteni. Az összes terméken megtalálható áthúzott szemetes szimbólum a szelektív gyűjtési kötelezettségre emlékeztet. A tulajdonosok, háztartási készülékük forgalomból történő helyes kivonásával kapcsolatban, további információért a megfelelő közszolgálatához, illetve a forgalmazóhoz is fordulhatnak.

Takarékosság és környezetvédelem

- Ha a sütőt késő esti vagy a kora reggeli órákban működteti, hozzájárul az elektromos művek terheltségének csökkentéséhez.
- A tömítéseket tartsa tisztán és őrizze meg hatékonyságukat oly módon, hogy jól illeszkedjenek az ajtóhoz és ne engedjék kijutni a hőt.

SZERVIZ

adja meg az alábbiakat: • A készülék modellje (Mod.)

• Sorozatszám (S/N)

Ez utóbbi információkat a készüléken és/vagy a csomagoláson elhelyezett adattáblán találja meg.

Karbantartás és ápolás

Áramtalanítás

Minden művelet előtt áramtalanítsa a készüléket.

A készülék tisztítása

- A külső zománc vagy inox alkatrészek és a gumitömítések langyos, semleges szappanos vízzel átitatott szivaccsal tisztíthatók. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon speciális tisztítószeret. Javasoljuk, hogy tisztítás után alaposan öblítse le, és törölje szárazra a készüléket. Ne használjon súrolóport vagy maró anyagot.
- A sütő belsejét lehetőleg minden használat után, még langyos állapotban tisztítsa meg. Használjon meleg vizet és mosogatószer, öblítse le, és puha ruhával törölje szárazra. Kerülje a súrolószerek használatát.
- A tartozékok a gördülő tálcáinak kivételével, a normál edényekhez hasonlóan, akár mosogatógépben is elmoshatók.
- A tartozékok a normál edényekhez hasonlóan, akár mosogatógépben is elmoshatók.

! A készülék tisztításához soha ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású tisztítót.

Az ajtó tisztítása

Az ajtóüveget szivaccsal és nem súrolóhatású mosószerrel tisztítsa le, majd puha ruhával törölje szárazra. Ne használjon durva dörzsanyagot vagy éles, fém kaparókést, mely megkarcolhatja a felületét, vagy akár az üvegfelület széttörését is eredményezheti.

Alaposabb tisztításhoz a sütő ajtaja levehető:



1. Nyissa ki teljesen az ajtót (lásd ábra).



2. Emelje meg és fordítsa el a két csuklós pánton elhelyezkedő kallantyút (lásd ábra).




3. Fogja meg az ajtót a két külső szélén, majd lassan, de ne teljesen, csukja vissza. Majd maga felé húzva az ajtót emelje le a pántokról (lásd ábra). A fenti folyamatot visszafelé elvégezve helyezze vissza az ajtót.

A tömítések ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a sütőajtó körüli tömítések állapotát. Ha sérülést vesz észre, forduljon a legközelebbi szakszervizhez (lásd Szerviz). Javasoljuk, hogy ne használja a sütőt, amíg a javítást nem végzik el.

Lámpacsere

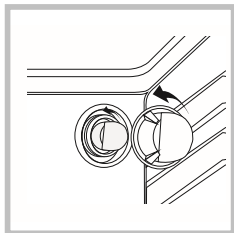


A sütőt megvilágító lámpa kicseréléséhez tegye a következőket:


1. Csavarja ki a lámpát takaró védő üveget!
2. Csavarja ki a lámpát, és cserélje ki egy ugyanolyanra:
teljesítmény: 25 W, típus: E14
3. Szerelje vissza a fedelet (lásd ábra).

A GÖRDÜLŐTÁLCASÍN-KÉSZLET ÖSSZESZERELÉSE (opcionális)


A gördülő tálcasínek felszereléséhez tegye a következőket:

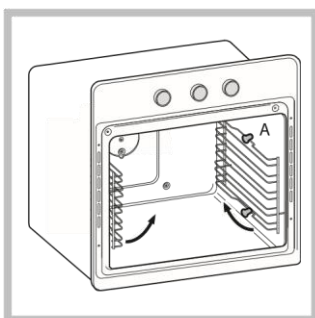

1. Húzza ki a két keret az „A” jelzésű ékekből (lásd ábra).

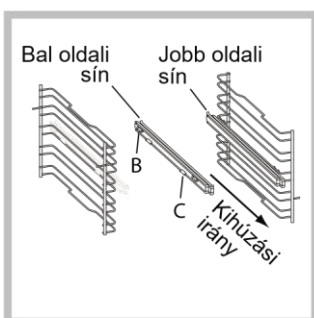

2. Válassza ki azt a szintet, ahová a gördülő tálcasínt fel kívánja szerelni! Figyelve a sínek kihúzási irányára, először a „B” illesztéket, majd a „C”-t helyezze föl a keretre.
3. Rögzítse a vezetősín két illesztékét a sütő falain elhelyezkedő megfelelő lyukakba (lásd ábra). A bal vezetősínhez tartozó lyukak fent helyezkednek el, míg a jobb oldalihoz tartozó lyukak alul.
4. Végül csúsztassa be a keretet az „A” ékekbe!

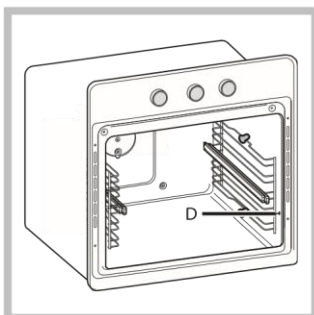

- !** Ne rakja be a gördülő tálcasíneket az 5. szintre!

