


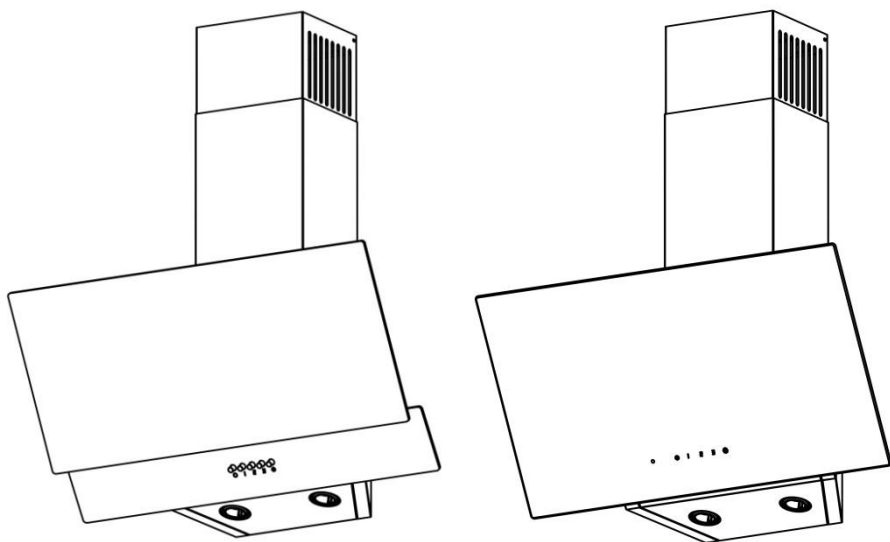

PÁRAELSZÍVÓ

[HU] HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS KÉRJÜK OLVASSA EL ALAPOSAN ÉS TARTSA MEG JÖVŐBELI REFERENCIÁNAK

Kérem először olvassa el a kézikönyvet!

Tisztelt Vásárló,

Kérjük olvassa el a kézikönyvet mielőtt használná a terméket és tartsa meg referenciának. Amennyiben tovább adja a terméket egy másik személynek, adja hozzá a kézikönyvet is.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy tűzért, amelyet a jelen kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából eredő esetleges problémák okoznak.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon a hivatalos szervizhez (www.novacook.hu).

A kezelési kézikönyv segít a termék helyes és biztonságos használatában.

- A termék üzembe helyezése és kezelése előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
- Feltétlenül tartsa be a biztonsággal kapcsolatos utasításokat.
- Kérjük, hogy az esetleges felmerülő problémákhoz, kérdésekhez tartsa kéznél a kezelési útmutatót.
- Olvassa el a termékhez mellékelt egyéb dokumentumokat is.

Ne feledje, hogy a jelen kezelési kézikönyv más verziókra is vonatkozhat.

Lehet, hogy a gyártási különbségek lehetnek a verziók között, de a tisztítási és karbantartási feltételek ugyanazok.



: Általános Veszély




: Tűzveszély







: Elektromos veszély

A BERENDEZÉSEK MŰSZAKI ADATAI	4
FIGYELMEZTETÉS ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	7
BESZERELÉS ÉS TARTOZÉKOK	12
ELSZÍVÓ BESZERELÉSE	13
MŰKÖDTETÉS ÉS HASZNÁLAT	18
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	22
SZERVÍZ, ALKATRÉSZEK ÉS GARANCIA.....	24

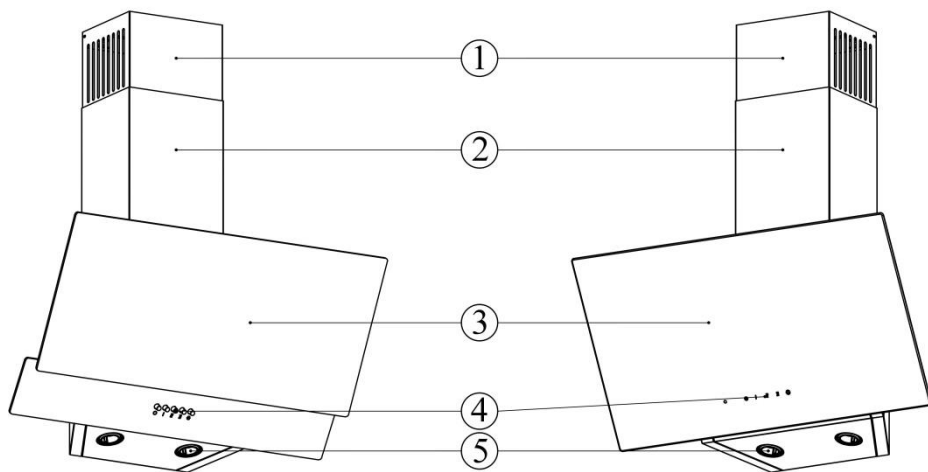

(1. ábra)

1. Állítható magasságú
belső kémény borítás
2. Fix külső kémény burkolat
3. Üvegborítás
4. Üveg kezelőfelület
5. Világítás

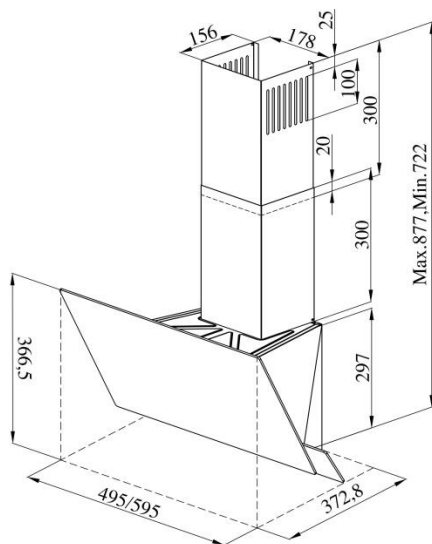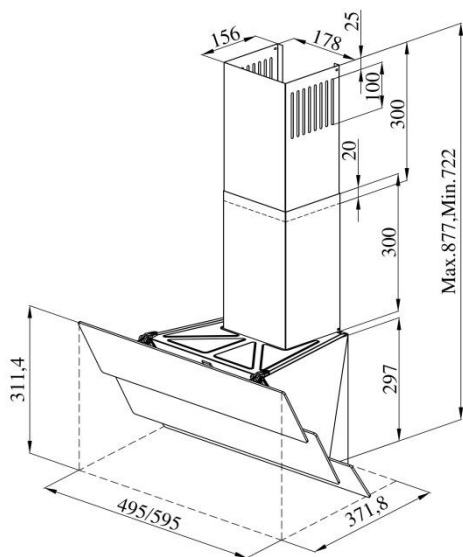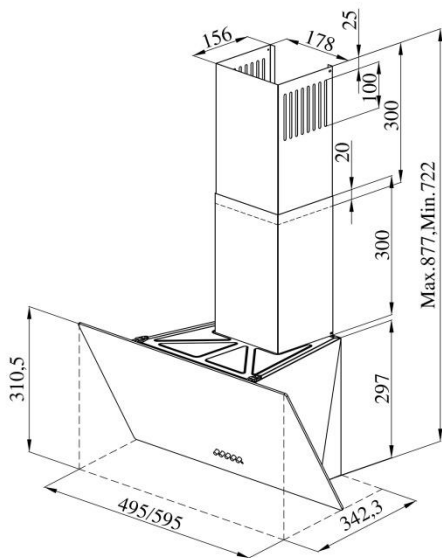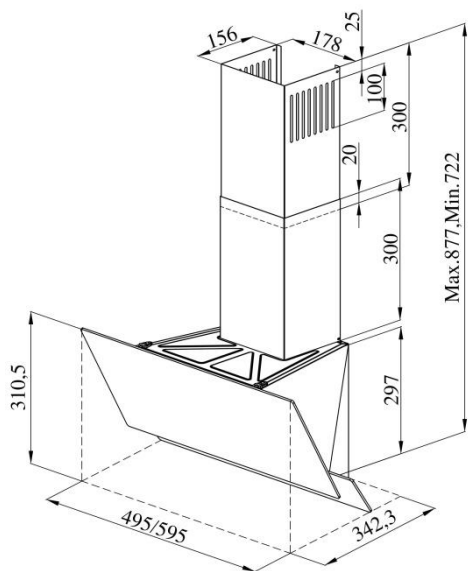

(2. ábra)

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség és frekvencia	220-240Vac 50Hz
Teljes teljesítmény	Min. 2W- Max. 102W
Motor teljesítménye	100W
Szívóteljesítmény	Q max 182,5m ³ /óra
Lámpa ereje	2 x 1W
Fokozatok száma	3-Sebesség
Levegőcső kimenetének átmérője	120mm
Termék szélessége	495-595 mm
Termék mélysége	344-373 mm
Termék magassága	597mm - 877mm

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁG

Ezt a terméket háztartási használatra tervezték, a levegő elszívására vagy szűrésére. Nem kültéri használatra tervezték.



Figyelem: Ezt a terméket 8 évnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, észlelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kapnak, és jól ismerik a termékkel kapcsolatos kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Ha 8 évnél fiatalabbak és nem állnak felügyelet alatt, a terméket nem szabad használniuk, tisztítaniuk és karbantartaniuk. A terméket és annak kábelét tartsa olyan helyen, ahol 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem férhetnek hozzá.



Ha az elektromos páraelszívót egyidejűleg használják más gázzal vagy más üzemanyaggal működő berendezésekkel, akkor a helyiséget jól kell szellőztetni (lehet, hogy nem alkalmazható olyan berendezésekre, amelyek csak a helyiség levegőjét keringetik).



A csomagolóanyagokat tartsa olyan helyen, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá, vagy semmisítse meg azokat. A gyermekek hozzáférése a csomagolóanyagokhoz veszélyes következményekkel járhat.



Hacsak nincs felügyelet és irányítás a termék használatáért és biztonságáért felelős személy részéről, ezt a terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikailag és/vagy szellemileg korlátozottak, illetve nincs tapasztalatuk és tudásuk.



Gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó könnyen hozzáférhető legyen, hogy bármilyen kockázat esetén áramtalanítsa a berendezést.



Az elektromos termékek veszélyesek a gyermekekre. Amikor a berendezés működik, tartsa távol a gyerekeket az elektromos berendezéstől.



A hálózati értékeknek meg kell egyezniük az elszívó adattábláján megadott értékekkel. Emelje fel az üvegfedelelet és vegye ki a szűrőt, hogy hozzáférhessen az adattáblához.



Használjon „Maximum 6A” biztosítékot abban az áramellátásban, amelyhez az elszívó csatlakozik, mind saját, mind a termék biztonsága érdekében.



A telepítés során a tápkábelt nem szabad összenyomni vagy megtörni. Ha a tápkábel megsérült, azt egy hivatalos szervizközpontnak vagy képzett villanyszerelőnek kell kicserélnie. Ez vonatkozik a tápkábel jövőbeni esetleges sérüléseire is.



A terméket csak hivatalos és szakképzett villanyszerelő csatlakoztathatja a hálózatra. A termék jótállása csak a megfelelő telepítés után érvényes.



Ne dugja be a terméket, mielőtt a falra rögzítené.



A termék hálózati kábelét feltétlenül földelt aljzatba kell csatlakoztatni.



Tisztítás és karbantartás előtt válassza le a termék hálózati csatlakozását. (A leválasztáshoz húzza ki a termék csatlakozóját az aljzatból.)



CAUTION

Figyelem: A csavarok vagy rögzítőelemek utasítások szerinti rögzítésének elmulasztása elektromos kockázathoz vezethet.



Amikor a termék telepítése befejeződött, hagyjon 60 cm távolságot a termék és az elektromos főzőtartományok között, vagy legalább 65 cm távolságot a termék és a gáz vagy más üzemanyaggal működő főzőtartományok között. Ha nagyobb távolság van megadva a telepítési útmutatóban a gázüzemű főzőtartományát illetően, ragaszkodjon hozzá.



VIGYÁZAT: Ha az elszívót a főzőkészülékkel együtt használják, a hozzáférhető részek felmelegedhetnek.



Gyúlékony ételeket nem szabad főzni az elszívó alatt.



Nyílt láng nagyon ártalmas az elszívóra és tűzveszélyhez vezethet; ebből adódóan elkerülendő.



Lángolás esetén szüntesse meg az elszívó és a főzőkészülék áramellátását (Szüntesse meg az áramellátást a termék dugójának aljzatból való kihúzásával).



Azután működtesse az elszívót, hogy edényt, serpenyőt tett a tartományba. Ellenkező esetben a magas hő a termék deformációját okozhatja.



Kapcsolja ki a főzőtartományt, mielőtt kivenné az edényeket (például serpenyőt) a főzőtartományból.



Ne hagyja a főzőedényeket vagy serpenyőt a tartományban, ha forró olajat tartalmaznak. A forró olajat tartalmazó edények öngyulladást okozhatnak. Különösen legyen óvatos sütés közben. Figyelje a függönyöket és a szövethuzatokat, az olaj könnyen gyúlékony jellege miatt.



A szűrőkön felhalmozódó olajok, amelyeket nem tisztítanak és/vagy nem cserélnek időközönként, tűzveszélyt okoznak.



Ha a tisztítást nem rendszeresen és megfelelő módszerekkel hajtják végre, akkor a termék tűzveszélyes lehet. Tisztítsa meg az elszívó belsejét és külsejét, figyelembe véve a karbantartási utasításokat (legalább havonta egyszer).



Ne használjon nem hő- és tűzálló szűrőt, a termékben lévő helyett. Ne használja terméket szűrő nélkül.



A tápkábel nem futhat a főzőtartomány közelében, mert megolvadhat és tüzet okozhat, mivel magas hőmérsékletnek lehet kitéve.



Ha a termék lámpáit hosszabb ideig használja, ne érjen hozzá. A lámpák megéghetik a kezét, mivel még mindig forrók.



Hacsak nincs külön megadva, soha ne használja az elszívót tartófelületként. Ne tegyen rá súlyt.



Használja a termékhez mellékelt csavart a beszereléshez, vagy ha azokat nem tartalmazza, akkor vásároljon megfelelő típusú csavarokat. A telepítéshez használja a kézikönyvben megadott átmérőjű és magasságú csavarokat.



A kimenő levegő elszívására vonatkozó előírásokat be kell tartani.



Soha nem szabad levegőt vezetni a kéménybe, mert annak a berendezésből gáz vagy más tüzelőanyag felhasználásával kibocsátott füst elszívása a célja. (Nem vonatkozik azokra a berendezésekre, amelyek csak a helyiség levegőjét keringtetik.). Az elszívó kéménye csak az elszívó számára van. Nem szabad általános felszereléssel használni.



A kémény kijáratát nem szabad olyan légcsatornához csatlakoztatni, ahol más típusú berendezések füstcsövei találhatók.



Amikor az elszívót a kéményhez csatlakoztatja, használjon 120 mm átmérőjű csövet. A jó teljesítmény érdekében a csőcsatlakozásnak a lehető legrövidebbnek, egyenesnek kell lennie és minimális görbülettel kell rendelkeznie.



A nyomócsövet nem mellékelik a termékhez. Külön kell megvásárolni. A nyomócső átmérőjének meg kell egyeznie a csatlakozógyűrű átmérőjével.



Mivel az elszívó kifelé tereli a helyiség levegőjét, ez más, levegővel működő berendezéseket érinthet. Ezért amikor az elszívó működik, engedjen be friss levegőt a helyiségbe.



Aktiv szén-szűrő kéménycsatlakozás nélküli használata esetén soha ne mossa az aktív szén-szűrőket. A szűrő használatának gyakoriságától függően azt javasoljuk, hogy átlagosan 2-4 hónap múlva cserélje ki. Ha ki akarja cserélni, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal.

Ez a berendezés az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló 2012/19 / EK európai irányelv szerint van a piacon. Ha gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, akkor megakadályozza azokat az emberi egészségre való káros hatásokat, amelyek a termék való helytelen kezeléséből eredhetnek.



A terméken vagy a termékhez adott dokumentumokon használt szimbólum arra utal, hogy ez a berendezés nem tekinthető háztartási hulladéknak. A berendezést az újrahasznosítható termékek gyűjtőhelyére kell szállítani, ahol az ilyen típusú elektromos és elektronikus berendezéseket elhelyezik.

A hulladék ártalmatlanítását a hatályos helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

A termék újrahasznosításának körülményeivel kapcsolatos részletes információért forduljon a helyi önkormányzat illetékes osztályához, a hulladékkezelő szolgálatához vagy a termék kereskedőjéhez.

Mielőtt kibontaná a terméket:

Ellenőrizze, hogy az elektromos szerelés megfelelő-e. Ha nem biztos benne, hívjon képzett villanyszerelőt, és kérje meg, hogy a szükséges intézkedéseket ő végezze el.

A telepítés helyének előkészítése, valamint az elektromos telepítés az ügyfél felelőssége.

A termék telepítésekor be kell tartani az áramellátásra vonatkozó szabályokat, amelyeket a helyi szabványok határoznak meg.

Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a termékben nincs-e sérülés. Ha a termék hibás, ne telepítse. Ellenkező esetben a hibás termék veszélyt jelenthet a biztonságra.



A helyiséget jól kell szellőztetni a termék biztonságos üzemeltetése érdekében.

Ha nincs ablak a helyiség szellőzéséhez, akkor gondoskodjon extra szellőzésről.

Ha a konyhában van szellőzőnyílás, soha ne blokkolja azt.

Ellenőrizze a kéményben lévő egyéb anyagok (pl. Szerelési tartozékok, kezelési kézikönyv) állapotát a kartondobozban, majd vegye ki és tartsa őket külön helyen. Soha ne tartsa őket a kéményben.


Ne helyezze a terméket olyan felületekre, mint a csempe, a fényesség vagy a szilikon. Csak falon rögzítse.



Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a csomagolóanyagokkal !!!


ELSZÍVÓ TELEPÍTÉSE

A termék telepítéséhez kövesse az alábbi sorrendet.

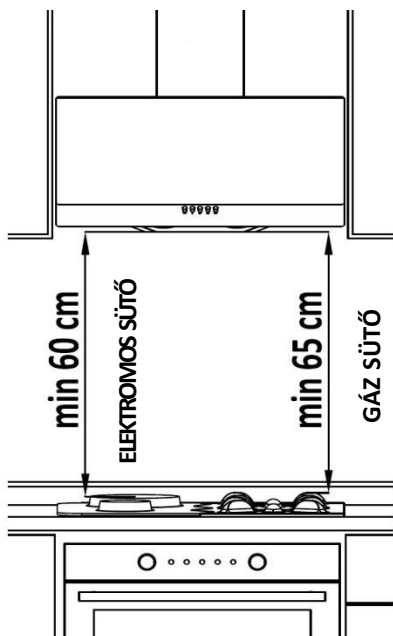


A termék helyzete:

Amikor a termék telepítése befejeződött, a termék és az elektromos főzőfelület között 60 cm-es hézagnak, a termék és a gáz főzőfelület között pedig 65 cm-es távolságnak kell lennie. **(3. ábra)**

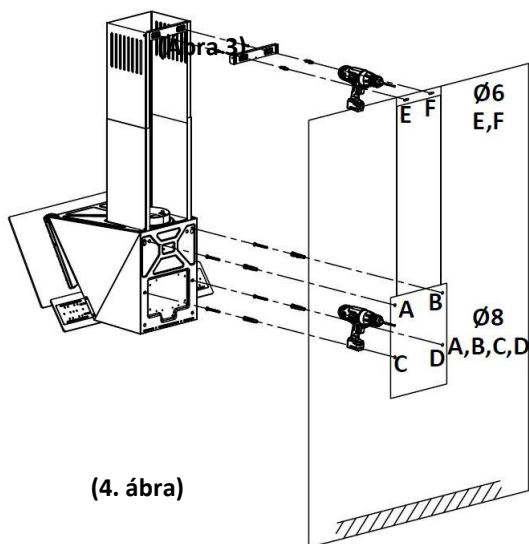

(4. ábra)

1) Fúrjon egy Ø8 mm-es lyukat a falba a termékdobozban található telepítési sablon és a telepítőberendezés segítségével. **(A, B, C, D)**, és helyezzen műanyag tipliket ezekbe az Ø8 mm lyukakba. **(4. ábra)**

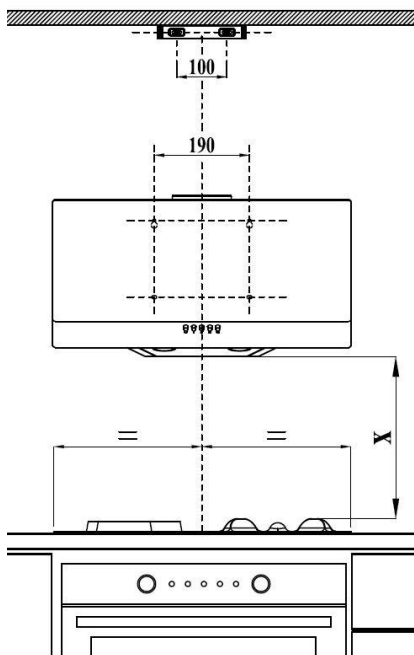



2) Figyelembe véve a telepítés helyének magasságát, fúrjon $\varnothing 6$ mm lyukakat a falra egy fúrógéppel (**E**, **F**) a belső égéstermék-elvezető csatlakozó lemezhez, és helyezzen ezekbe a furatokba $\varnothing 6$ mm-es műanyag fal csatlakozókat.

3) Húzzon meg kettőt a 4,8x50 YSB csavarok közül az **A** és **B** pontokon.

Győződjön meg arról, hogy a csavarfej és a fal között 5 mm-es hézag van.

4) A 3,9x22 RYSB csavarokkal rögzítse a belső rögzítőfül csatlakozó lapot az $\varnothing$ és 6 mm-es tiplikbe az **E** és **F** pontokon.


Falra csavarozható felfogató levez

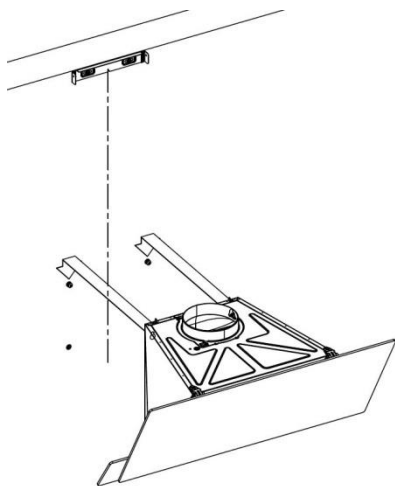

(5. ábra)


5) Akassza fel az elszívót úgy, hogy a csavarokkal rögzíti az **A** és **B** ponton lévő felfüggesztési furatokon keresztül, ahol a csavarfejek és a fal között 5 mm távolság van. (**5. ábra**)

6) Nyissa ki az elszívó üvegfedelét úgy, hogy maga felé húzza, és vegye le az alumínium szűrőt. Rögzítse a terméket úgy, hogy a többi 4,8x50 YSB csavart meghúzza a termék belső részéből látható **C** és **D** lyukak műanyag fal csatlakozóiba.

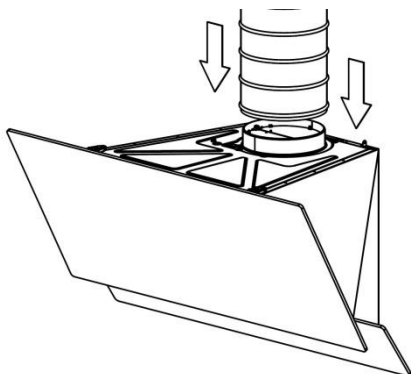

(6. ábra)

7) Csatlakoztassa az elszívót az alumínium csővel. Vezesse be a rugalmas alumínium csövet a műanyag füstcsőbe, és rögzítse a műanyag kábeltartó vagy bilincs segítségével túlhúzás nélkül. Helyezze a cső másik végét a falon lévő füstgáz furatba. **(6-7. ábra)**

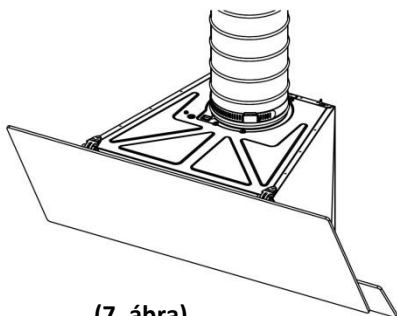


(7. ábra)



Mielőtt összekapcsolná az elszívót a csővel, ellenőrizze a műanyag fedelet a termék levegő kimeneti pontján. A csőcsatlakozás megkezdése előtt működtesse az elszívót, és ellenőrizze, hogy a visszacsapó pillangószelepek megfelelően mozognak-e felfelé, ezzel lehetővé téve a levegő távozását. Ellenkező esetben változtassa meg a visszacsapó lamella irányát. **(8. ábra)**




A kábeltartó vagy bilincs túlzott meghúzása a csőcsatlakozáskor megakadályozhatja a visszacsapó lamella működését. Mielőtt a csövet összekapcsolná a ház kéményével, működtetésével ellenőrizheti, hogy az elszívó megfelelően működik-e.

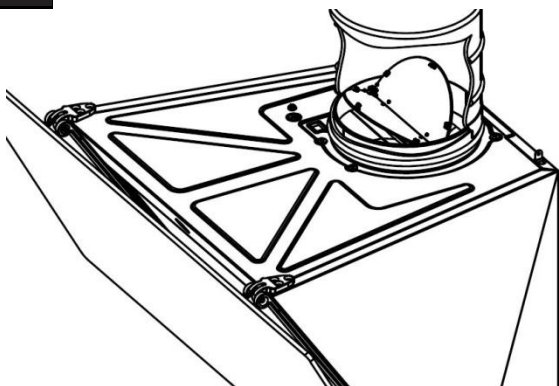

(8. ábra)


Rögzített külső elszívó burkolat rögzítő

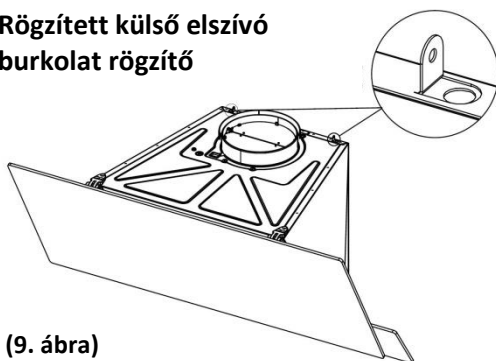

(9. ábra)

8) Helyezze óvatosan a belső burkolatot a külső burkolatba.

9) Húzza felfelé a belső burkolatot a külső burkolaton keresztül, és rögzítse a belső füstcsatlakozó lap 3,5x6,5 RYSB csavarjával, amelyet korábban a falra csavart. **(9. ábra)**

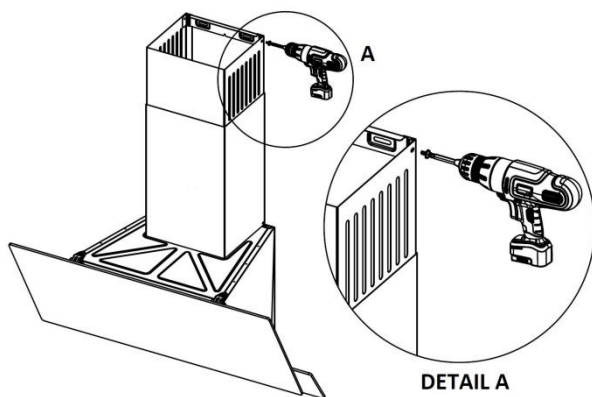

(10. ábra)

10) Rögzítse a külső burkolatot az elszívó felső felületén elhelyezett rögzítő fülekre (2 darab, jobb-bal) a 3,5x6,5 RYSB csavarokkal.

(10. ábra)


Az elszívó hatékony használata:

Az elszívó és az égéstermék-elvezetés összekötésekor 120 mm átmérőjű csövet és a lehető legkevesebb hajlítást kell használni. Mivel az alumíniumcső hajlításai és könyökei csökkentik a levegő szívóteljesítményét, kerülje a lehető legtöbb hajlítást és könyököket **(1. kép)**

Vegye figyelembe az alumínium szűrők rendszeres használatát és a szényszűrők cseréjének idejét.



Helyes

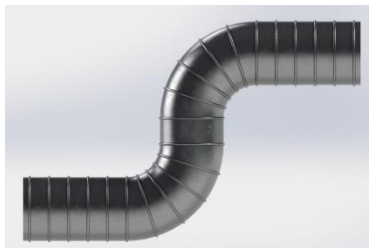

Helytelen

1. kép

Mielőtt működtetné az elszívót



Az elszívó használata előtt ellenőrizze, hogy az összes mechanikus és elektromos csatlakozás befejezett legyen.



Ne hagyjon idegen anyagot az elszívó belsejében. Ellenőrizze, hogy nincs-e körülötte csomagolóanyag.




WARNING

Győződjön meg róla, hogy eltávolította a kék védősávot az elszívó mosható alumínium szűrőjének széléről. Ne feledje, hogy ha ezt a védőszalagot nem távolítják el, égési veszélyt jelent, mivel gyúlékony jellegű.

Sebesség kiválasztása

A termék 3 fokozatú szellőzéssel rendelkezik. A főzési folyamat során fellépő gőztől függően válassza ki az üzemi sebességet, azaz az alacsony (1. sebesség), a közepes (2. sebesség) és a nagy (3. sebesség) értéket. A főzési művelet befejezése után hagyja működésben egy ideig az elszívót, így a maradék szag és gőz felszívódik.

Mechanikus vezérlés

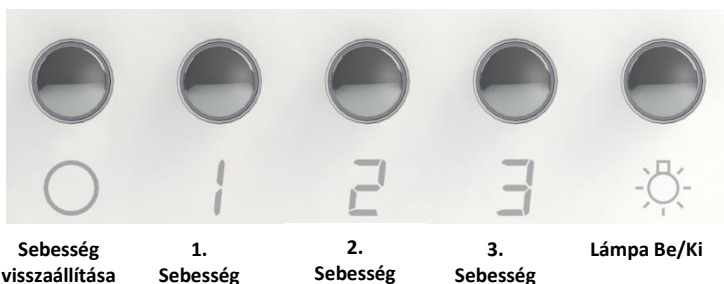

Az elszívó működtetéséhez válassza ki és nyomja meg a fenti gombok egyikét (**1, 2** vagy **3**). A művelet leállításához nyomja meg a sebesség visszaállító gombot (**0**). A lámpa üzemeltetéséhez nyomja meg a lámpa be- és kikapcsoló gombját.


Elektronikus vezérlés



Az elszívó működtetéséhez válassza ki és érintse meg a fenti szimbólumok egyikét. A főzési folyamat során keletkező gőz sűrűségétől függően érintse meg az egyik szimbólumot (**1,2** vagy **3**). A művelet leállításához érintse meg a **Be/Ki** szimbólumot. A lámpa vezérléséhez érintse meg a Lámpa Ki/Be szimbólumot.

Megjegyzés: Az elszívó szívási funkciónak működtetéséhez a **Be/Ki** szimbólumot kell megérinteni, ezután tudunk fokozatot választani (**1,2** vagy **3**). A szimbólum megérintése nélkül a termék motorja nem fog működni. A világítás a motortól függetlenül is működhet.

Elektronikus vezérlés – 2 (Digitális kijelző)

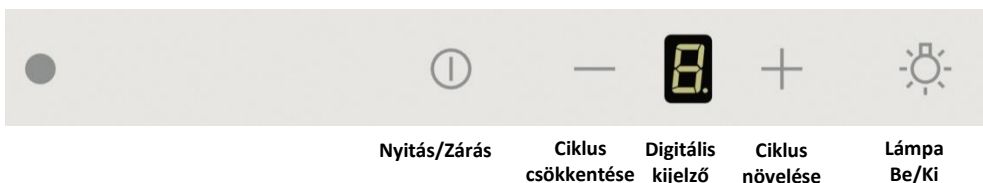

Az elszívó működtetéséhez érintse meg a **Be/Ki** szimbólumot, amely a fenti képen látható. Ezután a főzés során keletkező gőzsűrűségtől függő **+** vagy **-** szimbólum megérintésével határozza meg a motor működési sebességét. A művelet befejezéséhez érintse meg ismét a **Be/Ki** szimbólumot. A lámpa vezérléséhez érintse meg a **Lámpa Be/Ki** szimbólumot.

Megjegyzés: Az elszívó szívási funkcióinak működtetéséhez a **Be/Ki** szimbólumot kell megérinteni. A szimbólum megérintése nélkül a termék motorja nem fog működni. A világítás a motortól függetlenül is működhet.

Távírányító

Ha a termék rendelkezik infravezérléssel, akkor 1 távírányítóval érkezik. **(2. kép)**



2. kép

1. Be/Ki
2. Lámpa Be/Ki
3. Sebesség csökkentése
4. Sebesség növelése
5. Időzítő

Időzített vezérlés (automatikus leállás) 5 perc:

Ha a berendezés elektronikusan vezérelt, automatikus leállítási lehetőséggel rendelkezik, mely annyit jelent, hogy automatikusan leállítja magát, miután elszívta a légkörben maradt nem kívánt szagot és gőzt.

Az automatikus leállítási funkció bekapcsolásához 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomja meg a kezelőpanelen bármely sebességlelet **(1, 2 vagy 3)**, és így 5 perces időzítés indul.

Ha megérinti ugyanazt a sebesség szimbólumot, amikor az automatikus leállítási funkció be van kapcsolva, az automatikus leállítási funkció kikapcsol, és a berendezés motorja leáll.

Ezenkívül ne feledje, hogy amikor más sebességre vált, akkor ez a funkció kikapcsol.

Ha azt szeretné, hogy a berendezés automatikusan leálljon, kapcsolja be újra az automatikus leállítási funkciót.

Bekötési lehetőségek:

Az elszívó használható kéményes és kémény nélküli konyhákban is.

Kéményes használatához:

Kéménnyel történő használat esetén az elszívót a füstelvezetéshez kell csatlakoztatni a levegő elszívása érdekében. Az elszívó hatékony használatához kövesse a csövek legrövidebb útját a füstelvezetésig, és a légútnak nyitva kell lennie

A termék gyárilag alkalmas kéménnyel való használatra.



Figyelem!

Az elszívót nem szabad olyan légcsatornához csatlakoztatni, ahol más füst is jelen van.

Kémény nélküli használatához



Aktív szénzsűrő

Azokon a helyeken, ahol nincs cső külső csatlakozáshoz, aktív szénzsűrőt kell használnia a hely levegőjének szűrésére és visszavezetésére.

Az aktív szénzsűrőt a hivatalos szervizközpontból ajánlott beszereznie. **(3. kép)**


3. kép

Aktív szénzsűrő cseréje

Kettő szénzsűrőt kell használnia a termékhez.

A szénzsűrőket a motor jobb és bal oldalára az óramutató járásával megegyező irányba fél fordulattal elfordítva kell felhelyezni.

Az eltávolításhoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, fél fordulattal. **(11. ábra)**

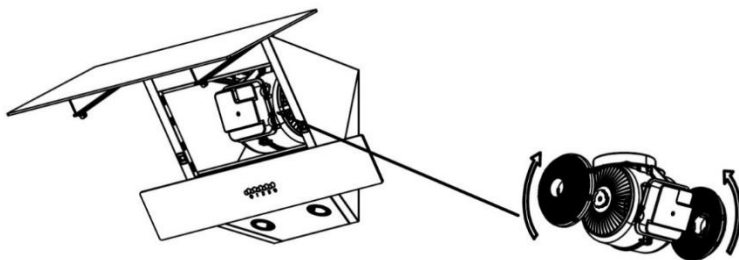


11. ábra

Tisztítás

- A karbantartási és tisztítási műveletek előtt húzza ki a tápkábelt az aljzatból, vagy kapcsolja ki az elszívót.
- Az elszívó külső felületeit szappanos vízzel megnedvesített ruhával kell megtörölni.
- Ne használjon maró és veszélyes vegyi anyagokat.
- Vigyázzon, hogy víz vagy hasonló anyagok ne érintkezzenek az elektronikával.
- Rozsdamentes lemezből készült termékek esetében a kereskedelemben kapható rozsdamentes termékek karbantartási és tisztítószerének használata biztosítja a termék hosszabb élettartamát.
- Az alumínium szűrők moshatók a mosogatógépekben.
- Az alumínium szűrőt több hónaponként (átlagosan minden 40 üzemóra után) el kell mosni, a használat gyakoriságától függően forró szappanos vízzel, vagy ha lehetséges, külön-külön a mosogatógépben (maximum 60 °C).
- Mosás után az alumínium szűrő és annak kerete elszíneződhet. Ez normális, és nem befolyásolja a szűrők működését.

Távolítsa el az alumínium szűrőt a végén lévő rugós retesz megnyomásával. Tisztítás után hagyja megszáradni.

Ne helyezze vissza a szűrőt, mielőtt az nem teljesen száraz. (12. ábra)

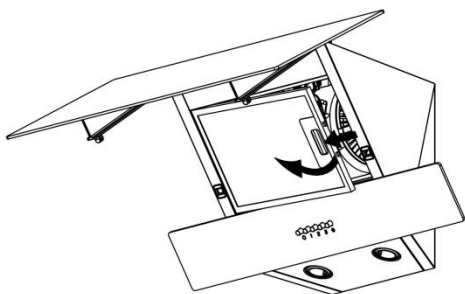

Mosható alumínium szűrő



12. ábra


* Ha ki akarja cserélni az alumínium szűrőt, forduljon a hivatalos szervízhez (www.novacook.hu). Ehhez meg kell adnia a termék adattáblájára írt verziószámot. Más márkák és kereskedelmi forgalomban kapható verziók szűrői nem felelnek meg az Ön termékének.

Általános információk a lámpákról és a lámpák cseréjéről

Az elszívó LED alapú világítási rendszerrel van felszerelve.

Ha a LED-eket összehasonlítjuk az ideális világítással és a normál lámpákkal, akkor azok tízszer hosszabb üzemidőt biztosítanak, akár 90% -os energiamegtakarítással.

Ha az elszívó lámpájának bármilyen fizikai alakváltozása vagy bármilyen probléma merül fel a világítással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizközponttal.

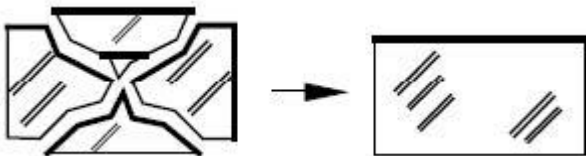


Ha repedés vagy törés tapasztalható a lámpa felületén, vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervizközponttal, és cserélje ki.

Ha a lámpákat ki kell cserélni, ellenőrizze az alábbi információkat, és cserélje ki ugyanazokkal a műszaki előírásokkal rendelkező alternatívákkal.

- ILCOS D kód: DBR-1-H (ILCOS d kód az IEC 61231 szabvány szerint)
 - LED modul – félig átlátszó műanyag
 - Minden lámpa névleges teljesítménye: 1W
 - Alternatív lámpa maximális teljesítménye: 2 x 1W
 - A lámpa feszültségtartománya: 220 - 240V
 - A LED lámpa méretei: átmérő: 35,8 mm / magasság: 30 mm
- Szükség esetén új lámpákat szerezhet a hivatalos szervizközpontban.


Lámpák cseréje

A lámpák cseréje előtt távolítsa el az elszívó tápkábelét, majd emelje felfelé az elülső üveget, és vegye ki az alumínium szűrőt. Ezután:

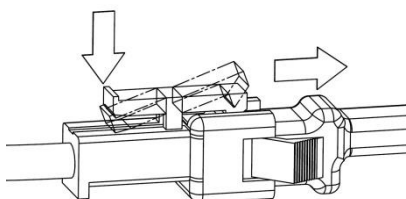

1. Húzzuk szét a lámpák csatlakozóit úgy, hogy a reteszelőszerkezet kioldásához toljuk vissza a műanyag fül egy részét az ábrán látható módon. **(13. ábra)**

(13. ábra)

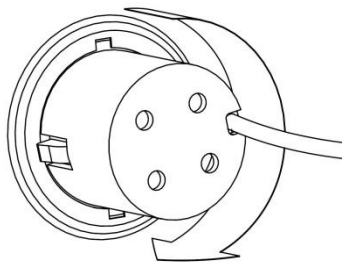

(14. ábra)

2. Forgassa el a lámpán lévő 2 rögzítőfület az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy illeszkedjen a világítótábla réseihez. Miután a rögzítőfüleket a résekhez illesztette, emelje ki azt.

(14. ábra)

SZERVÍZ, ALKATRÉSZEK ÉS GARANCIA

Az alábbiakat figyelembe kell vennie az Ügyfélnek

Őrizze meg a termék jótállási jegyét. Ha az ügyfél nem tudja benyújtani a jótállási tanúsítványt, akkor nem tudja igénybevenni a garanciát. A termék mellett megvásárolható kiegészítő alkatrészeket és tartozékokat a termék jótállása nem tartalmazza. A garancia nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyeket idővel az elhasználódás és a kopás miatt ki kell cserélni. A megadott jótállás nem terjed ki a termék helytelen vagy kereskedelmi használatából eredő hibákra, és a következő esetek nem tartoznak a jótállás hatálya alá:

1. A termék üzembe helyezéséből és használatából eredő bármilyen sérülés és meghibásodás, melyek a kézikönyvben szereplő utasításoktól eltérnek;
2. Bármilyen sérülés és meghibásodás, amely a termék be-, kirakása és kezelése során következik be, miután azt a vevőknek átadták;
3. Bármely sérülés vagy meghibásodás alacsony vagy túlzott feszültség, hibás elektromos szerelés miatt, amennyiben olyan feszültségen használja, amely eltér a termék adattábláján feltüntetettől;
4. Tűz és / vagy villámlás okozta károk és meghibásodások;
5. A termék használatából eredő hiba, amely ellentétes a kezelési kézikönyvben megadott utasításokkal, amelyet a felhasználónak figyelembe kell vennie;
6. Üveg eltörése;
7. A berendezés beavatkozása és javítása bárki által, kivéve az arra jogosult személyt;
8. Bármely más alkatrész felszerelésével kapcsolatos problémák, kivéve a gyártó által szállított alkatrészeket.
9. A termék háztartási használatra lett gyártva, kialakítva, így annak üzemi, céges felhasználására nem vonatkozik a fogyasztóvédelmi garancia.

A jótállási jegy kiállításáért és a fogyasztó részére történő átadásáért az eladó, a kereskedő, az ügynökség vagy a képviselő felelős, akitől a fogyasztó a terméket vásárolja. A jótállási jegy meghamisítása, a termék eredeti sorozatszámának törlése és megsemmisítése miatt a garancia érvényét veszti.

Az elszívókon használt alumínium szűrőket a kézikönyvben meghatározott módon és időben kell tisztítani. Feketedés és elszíneződés fordulhat elő a szűrőknél a használat eredményeként. Az ilyen helyzetek normálisak és nem akadályozzák a terméket abban, hogy feladatait és funkcióit teljesítse, és a garancia nem vonatkozik rájuk. Abban az esetben, ha a kézikönyvben meghatározott figyelmeztetéseket a rozsdamentes acél termékek tekintetében nem veszik figyelembe, feketedés, oxidáció és hullámok jelenhetnek meg a felületen. Az ilyen feltételeket a garancia kizárja.

Figyelmeztetések a szállításról és a kicsomagolásról:

- Kezelés közben vegye figyelembe a kartonon található jelzéseket.

Ha szállításra van szükség:

- Tartsa meg az eredeti csomagolást.
- Az eredeti csomagolásban szállítsa és vegye figyelembe a csomagoláson található kezelési jelzéseket.

Ha az eredeti csomagolás nem elérhető:

- Ne tegyen semmi nehezét az elszívóra.

Kérjük, tartsa be az alábbi intézkedéseket.

1. A termék megvásárlásakor kérje a hivatalos forgalmazótól a jótállási jegyet.
2. Ha szervízre van szüksége, hívja a **garanciajegyen található telefonszámot**, illetve írjon az ott található e-mail címre.
3. Amikor a szervíz befejeződött, ne felejtse el kitöltetni a garanciajegyet.
Az így kitöltött garanciajegy hasznos lehet a termékkel később esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban.

Ha az elszívó nem működik:

Mielőtt kapcsolatba lépne a szervízközponttal:

Győződjön meg arról, hogy a termék csatlakozik-e a hálózathoz, és az áramfogyasztás megfelelő-e.

Soha ne tegyen a termékre semmit, ami károsíthatja azt.

Mielőtt kapcsolatba lépne a szervízközponttal, az **1. táblázat** szerint ellenőrizze az elszívót. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervízközponttal.

Szervíz és pótalkatrészek:

Szükség esetén termékeinek alkatrészeit beszerezheti hivatalos szervizunktól.

A csomagban a garancialevélen megtalálható a hivatalos szervizközpont elérhetősége

Ha pótalkatrészt szeretne kérni, amikor kapcsolatba lép a szervizközponttal, közölje a terméknek a termék címkéjén feltüntetett azonosítóját. Az alumínium szűrő eltávolításakor látható a termék címkéje.

1. táblázat

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A berendezés nem működik.	Nincs bedugva.	Győződjön meg róla, hogy be van dugva.
	A Be/Ki gomb nincs megnyomva.	Nyomja meg a Be/Ki gombot.
A világítás nem működik.	Nincs bedugva.	Győződjön meg róla, hogy be van dugva.
	A Be/Ki gomb nincs megnyomva.	Ellenőrizze a gombot.
	A lámpa hibás.	Cserélje ki a lámpát.
A berendezés teljesítménye nem elégséges, vagy magas zajjal jár működés közben.	Ha kémény nélkül használja az elszívót, győződjön meg arról, hogy a szénszűrők 4 hónapnál nem régebbiek.	Cserélje ki a szénszűrőket újakra.
	A levegő áramlásának biztosítása érdekében előfordulhat, hogy a konyhában nincs elegendő nyílás a friss levegő számára.	Szellőztesse ki a helyet a konyhaablak kinyitásával.
	A levegő kilépési útja részben vagy teljesen el van zárva.	Győződjön meg arról, hogy a légkivezetés nyitva van.

Ha a problémát nem lehet elhárítani, bár betartotta az ebben a részben megadott utasításokat, akkor vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

Megfelel az AEEE rendeletnek.



