




FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKHOZ

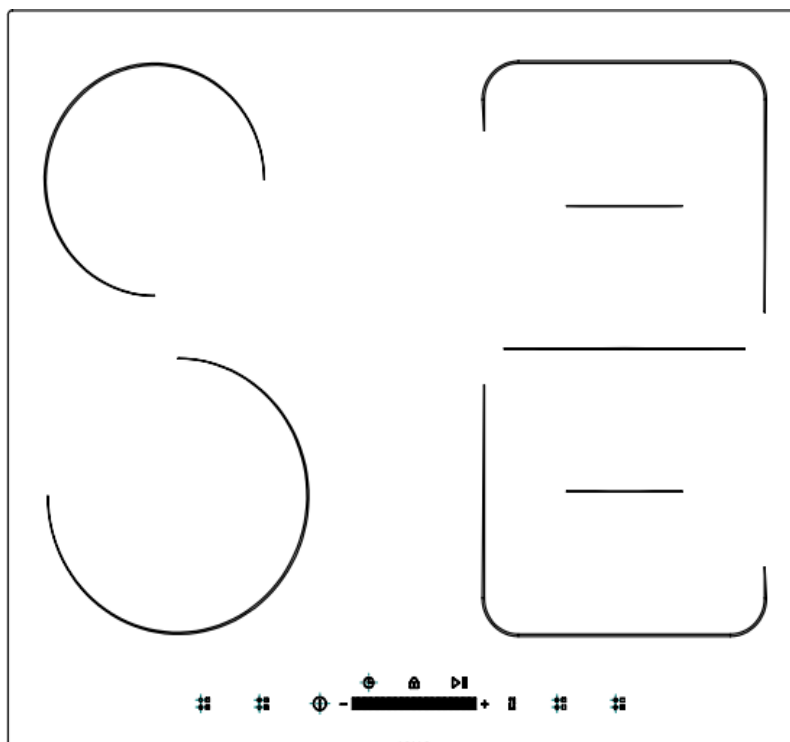

BEVEZETŐ

Kérem először olvassa el a kézikönyvet!

Tisztelt Vásárló,

Kérjük olvassa el a kézikönyvet mielőtt használná a terméket és tartsa meg referenciának. Amennyiben tovább adja a terméket egy másik személynek, adja hozzá a kézikönyvet is.

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy tűzért, amelyet a jelen kézikönyvben szereplő utasítások be nem tartásából eredő esetleges problémák okoznak.

Ne feledje, hogy ez a felhasználói kézikönyv a termék más verzióira is vonatkozhat.

Szimbólumok és magyarázatuk

Az útmutató a következő szimbólumokat tartalmazza:

	Fontos információk és hasznos tippek a használathoz.
	Figyelmeztetések az élet- és vagyonkockázatokkal szemben.
	Figyelmeztetés áramütésre.
	Figyelmeztetés tűzveszélyre.
	Figyelmeztetés forró felületre.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	BIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETI IRÁNYELVEK	3
1.1.	Általános biztonság	3
1.2.	Elektromos biztonság	3
1.3.	Termékbiztonság	4
1.3.1.	Tűzbiztonság	4
1.3.2.	Használat célja	5
1.4.	Gyermekbiztonság	5
1.5.	Az AEEE-előírásoknak való megfelelés és hulladéktermékek ártalmatlanítása	5
1.6.	Csomagolási információk	5
2.	BESZERELÉS	6
2.1.	Megfelelő hely kiválasztása	6
2.2.	Beszereles és csatlakozások	7
2.3.	Elektromos csatlakozások	7
2.4.	Összeszerelés	8
2.4.1.	Bútorok kiválasztása és beszerelés	8
2.4.2.	Szellőzés	9
2.4.3.	Beszereles	10
2.4.4.	Szetszerelés	10
2.5.	Energiatakarékosság	10
2.6.	Első használat	10
3.	A TERMÉKRŐL	11
3.1.	Általános információk a termékről	11
4.	HASZNÁLAT	12
4.1.	Általános információk a főzőlap használatáról	12
4.1.1.	Edényválasztás	12
4.1.2.	Edényérzékelő és felismerő rendszer	12
4.2.	Főzőlap használata	14
4.3.	Vezérlőpanel	14
4.3.1.	Bekapcsolás	15
4.3.2.	Kikapcsolás	15
4.3.3.	Szelekció és főzőtartomány működése	15
4.3.4.	Melegítés megszüntetése	15
4.3.5.	Gyerekzár	15
4.3.6.	Időzítő	15
4.3.7.	Leállítás és folytatás gomb	16
4.3.8.	Főzőzóna kiterjesztés funkció	16
4.3.9.	Indukciós edények biztonságos és hatékony használata	16
4.3.10.	Edényfelismerés	16
4.3.11.	Edény közvetlen melegítése	17
4.4.	Gyors teljesítménybeállítás	17
4.5.	Működési időszakok korlátozása	17
4.6.	Rendkívüli fűtővédelem	17
4.7.	Túlcsordulás érzékelése	17
4.8.	Érzékeny teljesítmény beállítás	18
4.9.	Főzési javaslatok	18
5.	KARBANTARTÁS ÉS TISZÍTÁS	19
5.1.	Általános	19
5.2.	Tisztítás	19

1. BIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETI IRÁNYELVEK

Ez a szakasz a személyi sérülések vagy anyagi károk kockázatának megelőzését szolgáló biztonsági utasításokat ismerteti. Ezen utasítások megsértése a garancia érvényét veszti.

1.1. Általános biztonság

A terméket gyermekek és korlátozott fizikai, észlelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kapnak, és jól ismerik a termékkel kapcsolatos kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

A telepítéshez és a javításhoz mindig kérjen támogatást a hivatalos szerviztől. A gyártó nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amely illetéktelen személyek által végzett tranzakciókból származhat.

Ne használja a terméket, ha a termék láthatóan sérült.

Ne felejtse el kikapcsolni a terméket minden használat végén. Ellenőrizze, hogy ki van e kapcsolva.

Ezt az eszközt nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, akiknek alacsony az érzékszervi vagy szellemi képességeik, vagy nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítja a készülék használatára.

A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

Ha a bemeneti feszültség sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a szervizképviselőnek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

FIGYELEM: Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés elkerülése érdekében.

Fém tárgyakat, például kést, villát, kanalat és fedelet nem szabad a főzőfelületére helyezni, mert azok felmelegedhetnek.

Használat után kapcsolja ki a főzőlapot és ne érjen a forró felülethez.

Ne használja a terméket külső időzítővel.

FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető részei használat közben felforrósodnak. Ügyelni kell arra, hogy ne érintse meg a fűtőelemeket. Tartsa távol a 8 év alatti gyermekeket a felforrósodott felülettől.

FIGYELMEZTETÉS: Forró olaj vagy olajban készített ételek veszélyesek lehetnek és tüzet okozhatnak. SOHA ne próbálja meg az így keletkezett tüzet vízzel oltani. Kapcsolja ki a főzőlapot és takarja le a lángot.

VIGYÁZAT: A főzési folyamatot ellenőrizni kell. A rövid főzési időszakot is folyamatosan ellenőrizni kell.

FIGYELEM: Tűzveszély: Ne tegyen tárgyakat kerámiaüvegre.

FIGYELMEZTETÉS: A felület hőmérséklete meghaladja a 95°C-t. A veszély elkerülése érdekében a pult alját el kell zárni.

1.2. Elektromos biztonság

Győződjön meg arról, hogy a biztosíték névleges értéke az elektromos vezetéken, sőt azon a vezetéken is, amelyhez a termék csatlakozik, megfeleljen a termék kézikönyvében megadott értékeknek.

Ha a termék hibás, azt egy hivatalos szervizben kell megjavítani, és javítás nélkül nem szabad üzemeltetni!

A terméket feltétlenül földelt vezetékkel kell használni!

A gyártó semmilyen felelősséggel nem tartozik földelés nélküli használat esetén bekövetkező károkra.

Soha ne permetezzen vagy öntsön vizet a termékre! Áramütésveszély!

Telepítés, karbantartás, tisztítás és javítás során húzza ki a terméket a fali aljzatból. A közvetlenül a vezetékhez csatlakoztatott termékek esetében távolítsa el a vezeték elektromos biztonságához használt biztosítékot.

Ha a tápkábel megsérül, akkor azt képzett szerviznek vagy hivatalos villanszerelőnek kell kicserélnie. A terméket úgy kell felszerelni, hogy az elektromos berendezés teljesen levágható legyen. A vágási folyamatot az építési előírásoknak megfelelően egy kapcsolóval vagy beépített biztosítékkal kell végrehajtani, amely a helyhez kötött elektromos szereléshez csatlakozik.

Az elektromos eszközökön és rendszereken végzett munkákat csak erre felhatalmazott és hozzáértő személyek végezhetik.

Ellenőrizze, hogy a biztosítékáram kompatibilis-e a termék áramával.

1.3. Termékbiztonság

A termék működése közben ne érintse meg a terméket vagy a szabadon álló alkatrészeket, mert azok forrók. 8 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják a terméket.

Ne használja a terméket, ha gyógyszer, alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatása alatt áll

Legyen óvatos, amikor alkoholt használ a főzés során. Az alkohol magas hőmérsékleten elpárolog, és forró felületek hatására meggyulladhat és tüzet okozhat.

Amíg a termék működik, a termék és annak környezete felforrósodik. Ne tegyen éghető anyagokat a termék közelébe.

Tartsa nyitva az összes szellőzőnyílást.

Ne tisztítsa a főzőlapot gőztisztítóval, mert ez áramütést okozhat.

Ne tároljon semmit a főzőlapon.

Ne használja a főzőlapot ha az sérült. Válassza le a terméket az áramforrásról.

Használat után kapcsolja ki a főzőlapot.

Fém tárgyakat, például kést, villát, kanalat és fedelet nem szabad a főzőlapba tenni, mert azok felmelegednek.

Nem tudja a főzőlapot távirányítóval és ahhoz hasonló termékekkel használni

A főzőlap felületéről származó gőznyomás és a nedvesség az edény csúszását vagy ugrását okozhatja. Ezért ellenőrizze, hogy a serpenyő alja és a főzőlap mindig szárazok-e.

Mivel az indukciós főzőlap a vezeték nélküli energiaátadás elvével működik, és mágneses teret hoz létre, veszélyes lehet olyan emberek számára használni, akik orvosi eszközöket, például pacemakert vagy inzulinpumpát használnak.

1.3.1. Tűzbiztonság

Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz vagy az elektromos vezetékhez.

Ne használjon sérült hálózati csatlakozókábelt.

Ügyeljen arra, hogy ne legyen folyadék vagy nedvesség a termék dugó csatlakoztatásának és rögzítésének területén.

Olajos ételek készítésénél mindig maradjon a főzőlap közelében. SOHA ne próbálja vízzel eloltani az olaj által okozott tüzet; Válassza le a terméket az elektromos hálózatról, és fedje le egy lángálló takaróval.

A főzőlap elektromos vezérlésű szemei fejlett "indukciós" technológiával vannak felszerelve. Az indukciós főzőlapokban indukciós edényeket kell használni, ez időt és energiát takarít meg.

1.3.2. Használat célja

Ezt a terméket otthoni használatra tervezték. Nem alkalmas kereskedelmi és ipari felhasználásra.

Ezt a terméket főzéshez kell használni, és nem használható fűtésre vagy hasonló célokra.

A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelésért vagy a szállítás során esetlegesen bekövetkező károkért, a melyre a kézikönyv is felhívja a figyelmét.

A főzőlap élettartama 10 év. Ez idő alatt a gyártó biztosítja a szükséges pótalkatrészeket.

1.4. Gyermekbiztonság

A főzőlap használata közben a termék és környéke forró. Tartsa távol a gyermekeket a terméktől és annak környezetétől.

A csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekekre. A csomagolóanyagokat tartsa elzárva a gyermekektől.

Mivel a termék elektromos, ezért fennáll az áramütés veszélye. Tartsa távol a gyermekeket a terméktől és annak környezetétől.

Ne tegyen olyan tárgyakat a főzőlapra amelyekhez a gyerekek elérhetnek.

1.5. Az AEE-előírásoknak való megfelelés és hulladéktermékek ártalmatlanítása

Ez a termék nem tartalmaz káros és tiltott anyagokat a Környezetvédelmi és Urbanizációs Minisztérium által közzétett "Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló rendelet" szerint, és megfelel az AEEE rendeletnek.



Ez a termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készül, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Ezért az élettartama végén vigye a terméket egy gyűjtőhelyre, ahol újrahasznosíthatja az elektromos és elektronikus részeket.

1.6. Csomagolási információ


A termék csomagolása újrahasznosítható anyagból készül, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően. A csomagolási hulladékot ne dobja a háztartási hulladékba, hanem a helyi hatóság által meghatározott csomagolási pontokon adja le.

	A termékminőség javítása érdekében a műszaki specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
	A kézikönyv illusztrációi sematikusak, és nem feltétlenül felelnek meg a termékének.
	A termék jelölésein vagy a termékhez mellékelt más nyomtatott dokumentumokon feltüntetett értékek laboratóriumi környezetben elért értékek. Ezek az értékek a termék használatától és környezeti körülményeitől függően változhatnak.

2. BESZERELÉS

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos szervizzel a termék telepítéséhez. Mielőtt kapcsolatba lépne a hivatalos szervizzel, győződjön meg arról, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő elektromos hálózattal. Amennyiben nem, szakképzett villanszerelővel végeztesse el a szükséges intézkedéseket. A gyártó nem tehető felelőssé az illetéktelen tranzakciók által okozott károkért, és a termék szavatossága érvénytelen lesz.

	A főzőlap helyének és annak elektromos előkészítéséért a vevő felelős.
	FIGYELEM: A termék telepítésének meg kell felelnie a helyi elektromos szabványoknak.
	FIGYELEM: A főzőlap beszerelése előtt ellenőrizze, hogy az nem sérült-e. Sérült főzőlapot ne szereljen be, mivel veszélyt jelent az Ön biztonságára.

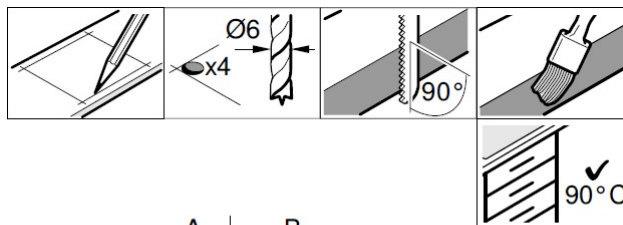

A	B
490	min. 60
480	min. 50

C = min. 40

2.1. Megfelelő hely kiválasztása

A konyha falai, a konyhabútorok és a sütő távolsága mind biztonság, mind teljesítmény szempontjából fontosak. A műszaki rajzok a minimális ajánlott távolságokra vonatkoznak. Minden érték milliméterben van megadva.


Ha a készülék fölé elszívót kíván telepíteni, akkor a beépítési magasságra vonatkozóan kövesse az elszívó gyártójának tanácsát. (min. 65cm)

Telepítés előtt vegye ki a terméket a dobozból. Távolítsa el a szállítási zárat és a csomagolóanyagokat.

A beépítendő helyen lévő felületeknek, rétegelt anyagoknak, ragasztóknak és egyéb anyagoknak legalább 100°C-nak ellenállónak kell lenniük.

A munkaasztal sík és vízszintesen rögzített legyen.

Azt a helyet, ahol a főzőlap a pult fölé kerül, le kell vágni a főzőlap felszerelésének méreteinek megfelelően.

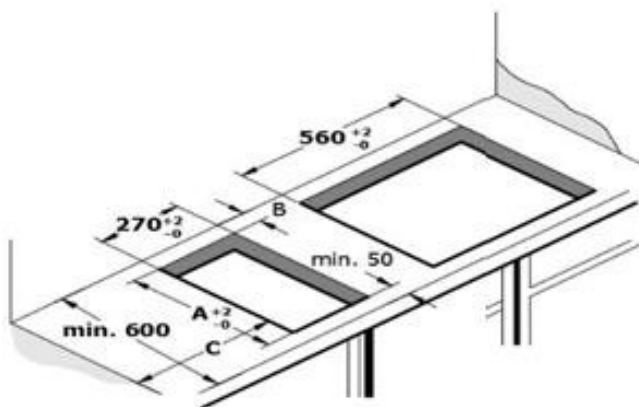

2.2. Beszerelés és csatlakozások

A terméket a törvényi előírásoknak megfelelően kell felszerelni és üzembe helyezni.



Ne éles sarkokra szerelje be a terméket, ugyanis ilyenkor fennáll a kerámiafelület betörésének veszélye.

2.3. Elektromos csatlakozások

Csatlakoztassa a főzőlapot egy földelt kábelhez vagy vezetékhez, amely biztosítékkal védett, a műszaki adatok táblázata alapján.



FIGYELEM!

A főzőlap csatlakozását a hálózathoz csak hivatalos papírral rendelkező villanyszerelő végezheti és a termékgarancia csak a megfelelő beszerelés után kezdődik.





FIGYELEM!

A sérült elektromos vezetékek cseréjét hivatalos villanyszerelőnek kell elvégeznie. A termék csatlakozókábelének a műszaki előírásoknak kell megfelelnie. A hálózati feszültség 220 és 240 V között legyen.

A termék csatlakozókábelét cégünk szállítja, a Műszaki adatok részben leírtak szerint.

A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a Műszaki adatok táblázatban és a termék típustábláján megadott 220-240 VAC értéknek.

Csatlakozások 30 cm-es főzőlapokhoz		Csatlakozások 60 cm-es főzőlapokhoz	
Barna kábel	L (fázis)	Barna-fekete kábel:	L1(barna) - L2(fekete) (fázis)
Kék kábel	N (nulla)	Kékesszürke kábel:	N (nulla)
Zöld-sárga kábel	E (föld)	Zöld-sárga kábel:	E (föld)

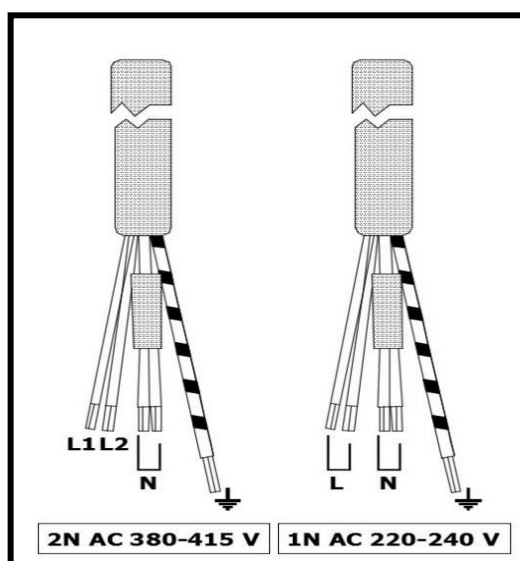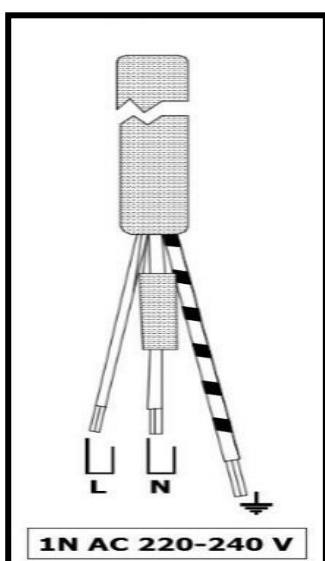

2.4. Összeszerelés




A termék szerelése, elektromos vezetékekkel történő bármilyen művelet megkezdése előtt áramtalanítani kell a készüléket, amennyiben nem, úgy fennáll az áramütés veszélye.

Hűtőszekrény, mosogatógép, szellőző nélküli sütő vagy mosógép nem telepíthető a tűzhely alá.

A sütőbe telepítendő tűzhelynek kb. 60 kg terhelést kell kibírnia.

Beszerezés után ellenőrizze, hogy a főzőlap párhuzamos-e a padlóval.


2.4.1. Bútorok kiválasztása és beszerelés

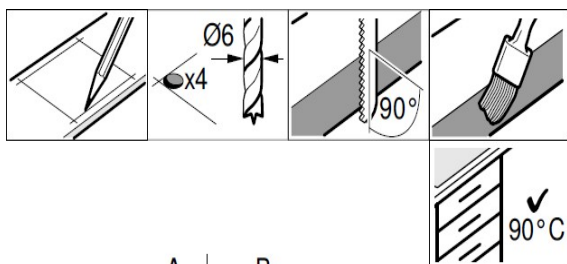


A	B
490	min. 60
480	min. 50

C = min. 40


Ha fiók fölé építi be a főzőlapot, ügyeljen arra, hogy a pult vastagsága minimum 20 mm legyen.

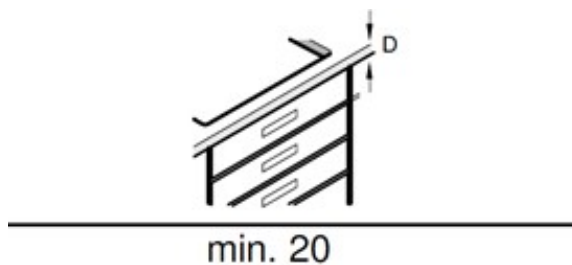

Ha fiók fölé építi be a főzőlapot, a távolság a fiók és a főzőlap között minimum 65 mm legyen.

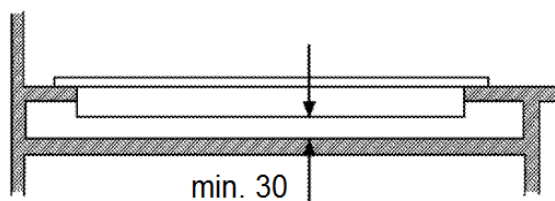

Ha fiók fölé építi be a főzőlapot, egy falappal meg tudja akadályozni, hogy véletlen hozzáérjen a főzőlap aljához.

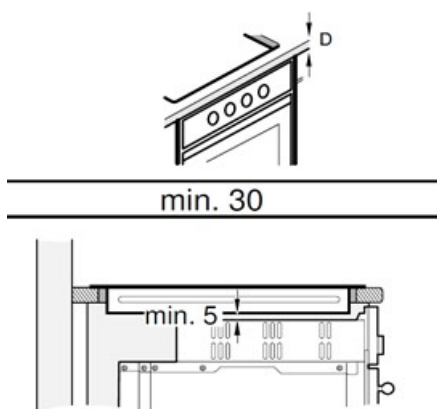


A sütőre történő felszerelés esetén a pult vastagságának legalább 30 mm-nek kell lennie.

A tűzhely és a sütő közötti távolságnak minimum 5 mm legyen.

2.4.2. Szellőzés



Indukciós főzőlapnak szellőzésre van szüksége ahhoz, hogy kiváló teljesítményt nyújtson. A főzőlapnak megfelelő szellőzéssel kell rendelkeznie a készülék megfelelő működésének biztosításához.

A bútorokat a műszaki rajz szerint kell elhelyezni, hogy elegendő levegő legyen a készülék alatti területen.

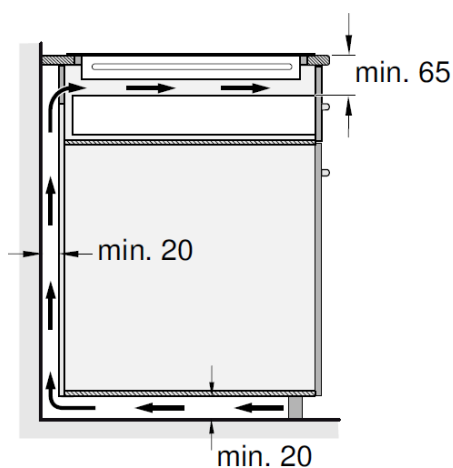

Minimális távolság a bútor hátulja és a konyhai fal között, valamint a pult és a fiók közötti távolság:

Bútorok közötti távolság:

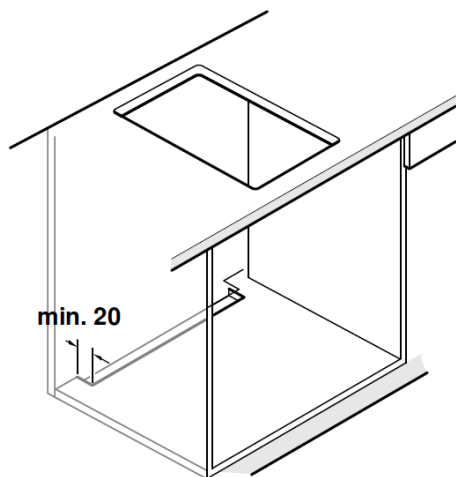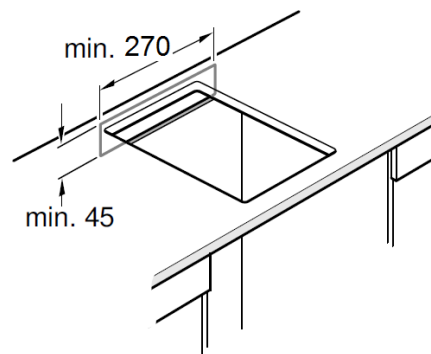


Ha a bútor hátuljától nincs 20 mm távolság, az aljára lyukat kell fúrni.

Megfelelő szellőzést kell biztosítani, ha a készüléket nem az ajánlott feltételeknek megfelelő helyre kívánják telepíteni.

2.4.3. Beszerelés

A főzőlap beszerelésekor használjon védőkesztyűt, mivel vannak olyan éles szélek, amelyek nem látszanak a főzőlapon. A készülék telepítésekor használja a mellékelt eszközt.

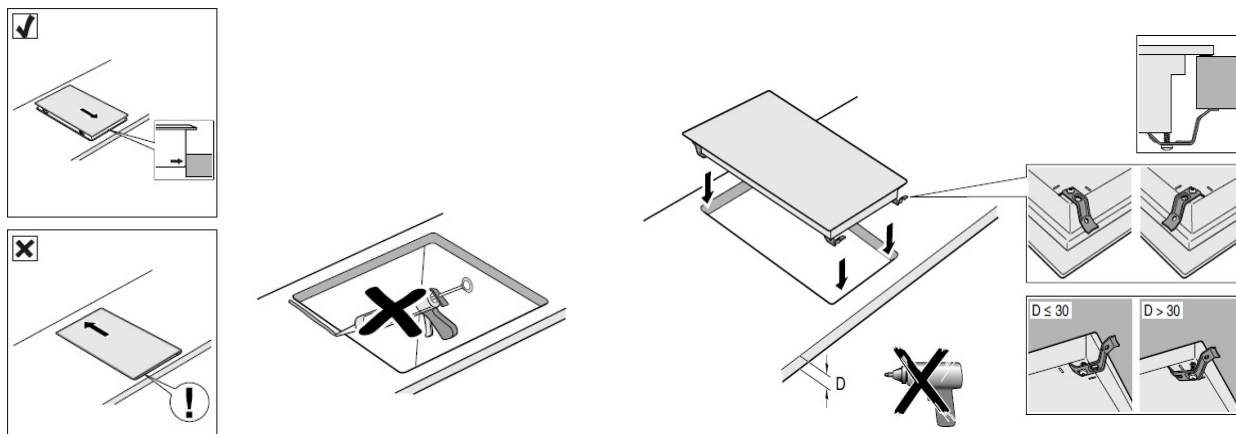

Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nincs elakadva.

Csatlakoztassa a tápkábelt a sütő hátulján lévő aljzathoz, ügyelve az éles szélékre. A tápkábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy ne érjen forró felületekhez.

2.4.4. Szétszerelés

Válassza le a készüléket a hálózati csatlakozásról.

Távolítsa el a készüléket úgy, hogy alulról nyomást gyakorol.

2.5. Energiatakarékosság

Az energiatakarékosság érdekében alkalmazza a felsoroltakat:

- A fagyasztott ételeket főzés előtt fel kell olvasztani.
- A főzéshez az edényeket és serpenyőket kell előnyben részesíteni.
- A használt edény méretének meg kell felelnie a főzőlap főzési felületének. Az edény méretének növekedésével nő az energiafogyasztás.
- A főzőlapot és az edényalapokat tisztán és szárazon kell tartani. A piszok és a nedvesség megnehezíti az edény felmelegedését.


2.6. Első használat

Távolítson el minden csomagolóanyagot.


Törölje át nedves, majd száraz ronggyal a termék üvegfelületét használat előtt.

3. A TERMÉKRŐL


3.1. Általános információk a termékről

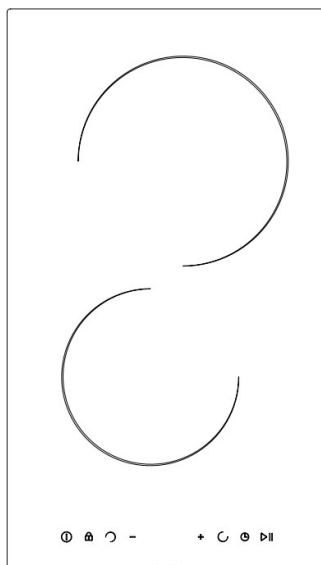

MS*** (EA30-210C)

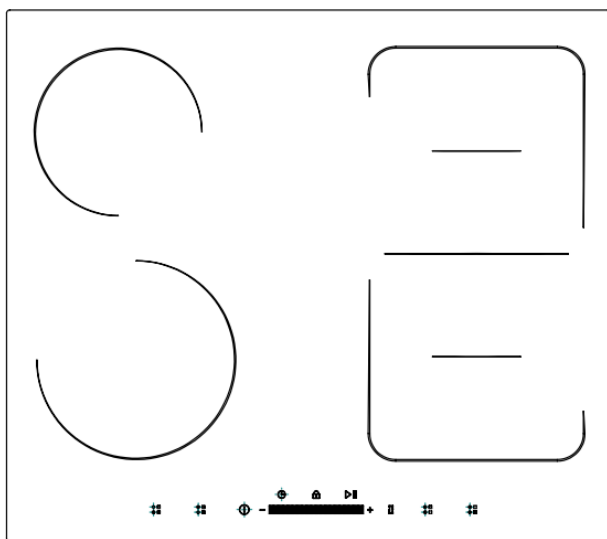

MS*** (EA60-410C)

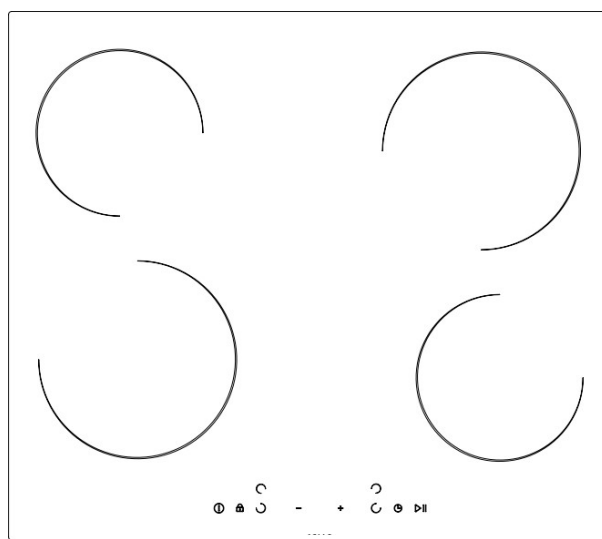

MS*** (EA60-410C)

Technikai adatok

Modell	Méret	Külső méret (mm) SzxHxM	Fűtő-elemek száma	Feszültség	Frekvencia	Áram	Használható biztosíték	Kábel típusa	Fűtés átmérője (mm)	Teljesítmény szabályozási intervallum	Kábel hossza
MS031	30	510x290x54	2	220-240 VAC	50-60 Hz	3600 W	16Ax1	H05V2V2 - F 3x1.5mm ²	180	100 W-1800 W	max. 2méter
MS061	60	510x580x54	4	220-240 VAC	50-60 Hz	7200 W	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	180	100 W-1800 W	max. 2méter
MS062	60	510x580x54	4	220-240 VAC	50-60 Hz	7200 W	16Ax2	H05V2V2 - F 5x1.5mm ²	180	100 W-1800 W	max. 2méter

4. HASZNÁLAT

4.1. Általános információk a főzőlap használatáról

	Soha ne töltse harmadánál tovább az edényt olajjal. Ne hajoljon a forró olaj fölé. Soha ne próbálja vízzel eloltani az esetleges tüzet. Takarja le egy nedves vagy tűzálló takaróval és hívja a tűzoltókat.
---	---

Ne tegyen vizes ételt a forró olajba. Engedje kiolvadni a fagyaszott ételeket.

Ne használjon instabil, könnyen feldönthető edényeket és serpenyőket a főzőlapon.

Ne tegyen üres edényeket a működő főzőlapra, mert kárt tehet azokban.

Kapcsolja ki a főzőlapot minden használat után.


Tegyen megfelelő mennyiségű ételt az edényekbe és a serpenyőkbe, ezzel megakadályozva a túlcsoordulást.

Helyezze az edényeket a fűtőelem középre.


4.1.1. Edényválasztás

Az üvegbevonatos kerámialap hőálló, mivel hőálló anyagokból készült.


Ne használja a kerámialapot pultként – ne tároljon és/vagy vágjon rajta semmit. Az éles edény- és serpenyőszélek megkarcolhatják a felületet.

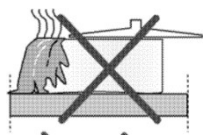

Az ételmaradékok károsíthatják az edény felületét és tüzet okozhatnak.



Ne használjon domború aljú edényeket.



Csak lapos fenekű edényeket használjon, ezek megkönnyítik a hőátadást.

Az indukciós főzőlapokon csak indukciós főzésre alkalmas edényeket használjon.

Ha a fazék alapja mágneset tartalmaz, és a mérete kompatibilis a fűtési területtel, a fazék alkalmas indukciós használatra.

Ha nem villog a "L" jel, amikor ráhelyezi az edényt a főzőlapra, akkor az alkalmas indukciós használatra.

Indukciós főzőlapjában használhat acél-, teflon- vagy speciális mágnesalapú alumínium edényeket, amelyek Indukcióval kompatibilis címkével vagy figyelmeztetéssel vannak ellátva.

Üveg, kerámia és fajansz edények, réz vagy alumínium alapú nem mágneses rozsdamentes edények nem tud használni az indukciós főzőlapon.

Edényérzékelő és felismerő rendszer

Indukciós főzőlapos alkalmazásoknál a főzéshez megfelelő edényt kell elhelyezni a főzőlap megfelelő részén, hogy az elkezdjen melegedni. Amennyiben nem helyezett edényt a megfelelő területre, az interfész 1 percet vár arra, hogy ráhelyezze. Ez idő alatt a figyelmeztető hangjelzést és videójelzést ad ("L")


A fűtési folyamat akkor kezdődik, amikor a megfelelő serpenyőt vagy edényt elhelyezik a fűtési területen.

Ha eltávolítja az edényt vagy serpenyőt melegítés közben, az edényérzékelő rendszer megállítja a fűtési folyamatot. A használat hang és videójelzés figyelmezteti. Ez hatékonyabb és biztonságosabb működést biztosít, mint a többi fűtési módszer.


Ha visszahelyezi az edényt vagy serpenyőt a fűtési területre, a melegítés folytatódik.

Az edény méretének arányosnak kell lennie a fűtési területtel, és alkalmasnak kell lennie az indukciós használatra.

180 - 100mm átmérőjű edényeket érdemes használni a főzőlapon. Használhat nagyobb átmérőjű edényeket is, de ezeknek a főzési teljesítménye alacsonyabb. Javasoljuk a megfelelő méretű edények használatát.

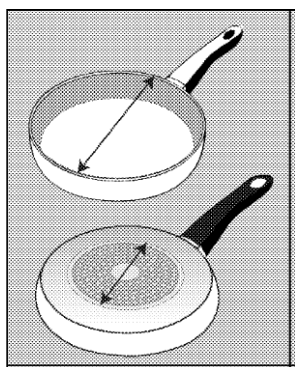

Használhat nagyobb átmérőjű edényeket is a főzőlapon, de ezeknek a főzési teljesítménye alacsonyabb. Javasoljuk a megfelelő méretű edények használatát.

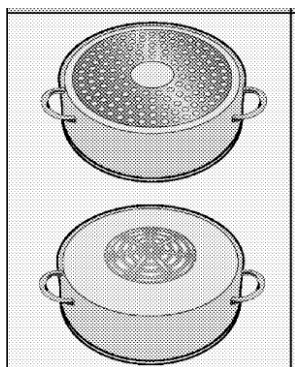

Néhány főzőedény tartalmazhat olyan anyagokat, melyek nem alkalmasak indukciós használatra, mely következtében nem fog bekapcsolni az indukciós főzőlap.

Fontos

Ne válasszon magas fűtési fokozatot, ha tapadásmentes, alacsony olajtartalmú vagy kevés olajjal borított edényeket (teflon típusú) használ.

Ne válasszon magas fűtési fokozatot, ha tapadásmentes, alacsony olajtartalmú vagy kevés olajjal borított edényeket (teflon típusú) használ.

	Ha sütő van a tűzhely alatt, és a sütő működik, a tűzhely érzékelői csökkenthetik a főzési szintet, vagy letilthatják a tűzhelyet.
	Tartsa távol a mágneses tárgyakat, például hitelkártyákat vagy kazettákat a tűzhelytől, amíg a főzőlap üzemel.

4.2. Főzőlap használata

Ne engedje, hogy bármilyen tárgy ráessen a főzőlapra. Még olyan apró tárgyak is, mint a só- és borstartó, károsíthatják a főzőlap felületét.


Ne használjon megrepedt főzőlapot. A víz beszivároghat a repedéseken és elektromos rövidzárlatot okozhat. A főzőlap működésének megszűnését okozhatja.

Ha a felület bármilyen módon megsérült, azonnal kapcsolja ki a terméket, és szakítsa meg az elektromos csatlakozást.

4.3. Vezérlőpanel

A termékmodellek interfészei az alábbiakban láthatók:


	A grafikák és ábrák csak szemléltetési célokat szolgálnak. A tényleges képek vagy funkciók eltérhetnek a főzőlapétól.
	Ezt a terméket az érintőképernyő vezérli. Az érintőképernyőn végzett minden műveletet hangjelzéssel jelez.
	A kezelőpanelt mindig tartsa tisztán és szárazon. Ha a felület nedves vagy piszkos, működési problémákat okozhat.



EA30-2I0C



EA60-4I0C



EA60-4I0C

	Bekapcsolás és kikapcsolás
	Melegítési módok
	Időzítő
	Növelés
	Csökkentés
	Gyerekzár
	Megállítás/folytatás
	Jobb első és hátsó elem összekötése

4.3.1. Bekapcsolás

Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot. 

Ha a bekapcsolástól számított 10 másodpercen belül nem adja meg a fűtési szintet a vezérlőpanelen, akkor a főzőlap automatikusan kikapcsol.

4.3.2. Kikapcsolás

Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot. 

Ha a főzőlap ki- kapcsolása után H betű jelenik meg a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a főzőlap még mindig forró. Ne érintse meg az üveg felületet!



4.3.3. Szelekció és főzőtartomány működése

 Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot.

Nyomja meg főzőzóna választó gombot. Válassza ki melyik zónán szeretne főzni a  vagy  gombok megnyomásával. Állítsa be a fűtési szintet 1 és P között a  és  gombbal.

4.3.4. Melegítés megszüntetése

A főzés befejezéséhez állítsa 0-ára a fűtési szintet úgy, hogy tartsa lenyomva a főzőzóna választó gombot. A melegítés befejeződik és nullára csökken, az aktív főzőlap kikapcsol. A kikapcsolást a kezelőpanel be- illetve kikapcsoló gombjával is végrehajthatja. Ebben az esetben azonban nem ajánlott az ös- szes aktív fűtőfunkciót egyszerre kikapcsolni.

4.3.5. Gyerekzár

A gyerekzár akkor aktiválódik, amikor a vezérlőpanelen pár másodpercig megnyomja a  gombot, ekkor a kijelzőn LO felirat látható. Ezen kívül a LED gyerekzár is bekapcsol. Amikor ez a funkció aktiválva van, a ki- és bekapcsoló gomb kivételével a többi funkció nem működik. A gyerekzár kikapcsolható, ha pár másodperc hosszan megérinti a vezérlőpult billentyűzár gombját. A LO felirat törlődik és a LED is kialszik.

4.3.6. Időzítő

Ezzel a funkcióval a főzőzónát, az előre beállított ideig tudja működtetni. Válassza ki a kívánt főzőzónát. Nyomja meg a vezérlőpanelen a  gombot, majd a  vagy  gombokkal határozza meg a főzőzóna kívánt működési idejét. Ezután be tudja kapcsolni az időzítőt ismét a  gombbal. Az időzítő csak akkor működik, ha a főzőlapon főzési erősséget is választott. A beállított idő végén a főzőlap automatikusan kikapcsol és hangjelzést is ad. Az időzítő törléséhez először válassza ki az időzítőt, és amikor a főzőlapot választja az időzítőt nullára kell állítani, így a funkció ki lesz kapcsolva. Az időzítő törlé- sének másik módja, hogy a főzőfelület kiválasztása után rövid ideig nyomva tartja az időzítő gombot.

	Tartsa tisztán és szárazon a főzőlapot. Ha a termék felülete koszos vagy nedves, működési problémákat okozhat.
	Kövesse a fent leírtakat, amennyiben más főzési folyamatokhoz szeretné használni az időzítőt.
	Az időzítő nem működik a főzőlap teljesítményszintjének kiválasztása nélkül.

A beállított idő végén a főzőlap automatikusan kikapcsol, és a használó hangos figyelmeztetést kap a főzőlap kikapcsolásáról.

Az időzítő törléséhez először nyomja meg az időzítő gombot, majd válassza ki a megfelelő főzőlapot. Az időzítő "0" -ra csökken a zóna kiválasztásakor.

Az időzítő törlésének másik módja, hogy a főzőfelület kiválasztása után rövid ideig nyomva tartja az időzítő gombot.

4.3.7. Leállítás és folytatás gomb

Ez a funkció a főzőlap működésének felfüggesztésére szolgál. Ez a gomb felfüggeszti az összes funkciót. Nyomja meg a  gombot a leállításhoz, ugyan- így a gomb megnyomásával folytatni tudja a főzést.

4.3.8. Főzőzóna kiterjesztés funkció

A jobb első és jobb hátsó fűtőtesteket úgy tervezték, hogy a felhasználói igényektől függően működjenek együtt. Erre a célra a  gomb megnyomásával a főzőzóna kiterjesztő funkció aktiválódik. Ha az interoperabilitást meg akarja szüntetni, akkor nyomja meg ismét a  gombot. Így a jobb első és a jobb hátsó fűtőtest külön-külön szabályozható.

4.3.9. Indukciós edények biztonságos és hatékony használata

Az indukciós főzőlapok közvetlen fűtéssel működnek, ezért hatékonyabbak, időtakarékosabbak, gyorsabbak és biztonságosabbak, mint más típusú főzőlapok.

Az indukciós főzőlap elektronikusan működik, és kiváló biztonsági rendszerekkel van felszerelve. Ezeket a mértékeket a nemzeti és nemzetközi szabványszervezetek ellenőrzik és jóváhagyják.

Edényfelismerés

Az edény eltávolítása után az energiaáramlás megszűnik, ezzel energiát spórolva.



4.3.10. Edény közvetlen melegítése

Az indukciós főzés során csak az edény alja melegszik fel. A főzőlap üveges kerámialapja és a levegő nem melegszik fel, mellyel energiát spórol.

4.4. Gyors teljesítménybeállítás

Az fűtési szint változtatása szinte azonnal megtörténik. Ily módon elkerülhető a túlsordulás és az étel odaégése.

4.5. Működési időszakok korlátozása

Minden szintnek van egy maximális futási ideje. Az időszak végén a főzőlap automatikusan kikapcsol.

A futási idő korlátja a kiválasztott teljesítményszinttől függ. A főzőlap automatikusan bekapcsolható, miután automatikusan kikapcsolt.

Főzőlap működési időtartama

<i>Fűtési szint</i>	<i>Idő/óra</i>	<i>Energia (Watt)</i>
1	6	200 W
2	5	400 W
3	4	600 W
4	3	800 W
5	3	1000 W
6	2	1200 W
7	2	1400 W
8	1	1500 W
9	30 perc	1600 W
P Maximum	20 perc	1800 W

4.6. Rendkívüli fűtésvédelem

Az extrém hőmérsékleteket érzékeli a szenzor, és megteszi a szükséges lépéseket. E

4.7. Túlsordulás értékelése

A főzőlap túlsordulás érzékelővel rendelkezik. Ha folyadék éri a vezérlőpanelt, a főzőlap automatikusan kikapcsol.

4.8. Érzékeny teljesítménybeállítás



Az indukciós főzőlapot 200W és 1800W között tudja működtetni extrém pontossággal, így például a csokolvasztás könnyen kivitelezhető.

	Ha az érintőpanel felülete intenzív gőzzel érintkezik akkor előfordulhat, hogy a rendszer letilt és hibajelzést ad.
	Tartsa tisztán a vezérlőpanel felületét, mert a piszok gátolhatja a működését.

4.9. Főzési javaslatok

A különféle főzési módokhoz szükséges hőmérséklet-beállítások számos változótól függenek, pl. a használt főzőedény minőségétől, nagyságától az étel típusától, mennyiségétől stb.

Ajánlott beállítások főzéshez

Fokozatok	Főzési módszer	Példák	Főzési idő (perc)
1	Olvasztás	Étcsokoládé	2
2		Vaj	4
2		Zselatin	4
6	Kiolvasztás Forralás	Tojás főzése *	6
4		Főtt rizs	23
4		Fagyasztott spenót	25
4		Fagyasztott zöldség	25
6		Főtt burgonya	37
6	Melegítés	Pörkölt	40
3		Mártások	20
4		Leves	18
8	Olajban sütés	Fagyasztott burgonya	4
5		Panírozott falatkák	8
6		Hal	4
4**	Sütés	Hús (3 cm vastag) **	6
5**		Csirke (3 cm vastag) **	15
4**		Halfilé **	8
5		Gyorsfagyasztott ételek	-
P	Forralás	Víz	5
7		Tej	16
7*		Tészta	5

*Előmelegítés a víz forralásához P szinten.

** Forgassa meg többször.

5. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

5.1. Általános

Ha a terméket rendszeresen tisztítja, akkor meghosszabbodik az élettartama és a gyakran felmerülő problémák csökkennek.

	A karbantartás és tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. Egyébként fenn áll az áramütés veszélye.
	Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket. A forró felületek égési sérüléseket okozhatnak.

A készüléket minden használat után alaposan meg kell tisztítani, így az élelmiszer lerakódások könnyen tisztíthatók.

A termék tisztításához nincs szükség speciális tisztítószerre. Tisztítsa meg a terméket mosófolyadékkal, langyos vízzel és puha ruhával vagy szivaccsal. Utána száraz ronggyal törölje szárazra.

Ügyeljen arra, hogy a tisztítás után ne maradjon folyadék a főzőlapon és a főzés után azonnal tisztítsa meg az élelmiszer lerakódástól.

	Egyes tisztítószeresek károsíthatják a felületeket. Ne használjon agresszív tisztítószereseket, súrolóport, illetve éles tárgyakat (kést, villát stb.), amivel a rászáradt ételt lekaparja.
	Ne használjon gőztisztítót a főzőlap tisztításához.

5.2. Tisztítás

Az üveges kerámiafelületet hideg vízzel kell tisztítani, hogy semmilyen tisztítószer ne maradjon a felületen. Bizonyos ételek letörlése karcosíthatja a felületet. Fokozott figyelemmel kell eltávolítani az üvegfelület épsége érdekében. Ha a felület rendkívül szennyezett használjon szivacsot. Többször áztassa be a rászáradt élelmiszert, majd több lépcsőben, fokozatosan törölje le. A végén törölje szárazra a főzőfelület.

	A cukros, étcsokoládés és szirupos ételmaradékokat kihülés előtt kell eltávolítani, mivel marandandó károsodást okozhatnak a felületben.
---	--

A kerámia felület elszíneződése a használat folyamán normális jelenség, ez nem hiba.